

MOTOGERADOR DIESEL - BFD(E) 2500 / BFD 4000

NÚM	CÓD	PEÇA	2500	2500 PLUS	4000	4000 PLUS
86.1	1148	Tomada 3 Pinos	2	2	2	2
86.2	1335	Tomada 4 Pinos	1	1	1	1
87	1149	Conector De Aterramento	1	1	1	1
88.1	1190	Lâmpada De Óleo	1		1	
88.2	7946	Lâmpada De Óleo (PLUS)		1		1
89	1150	Terminal Positivo Carreg.Bateria	1	1	1	1
90	1151	Terminal Negativo Carreg.Bateria	1	1	1	1
91.1	1152	Voltímetro	1		1	
91.2	7949	Voltímetro (PLUS)		1		1
92.1	1153	Disjuntor	1		1	
92.2	7944	Disjuntor (PLUS)		1		1
92.3	2857	Disjuntor			1	


NÚM	CÓD	PEÇA	2500	2500 PLUS	4000	4000 PLUS
92.4	7960	Disjuntor (PLUS)				1
93	1154	Relê Térmico	1	1	1	1
94	1155	Ponte Retificadora	1	1	1	1
95	1156	Painel De Controle	1	1	1	1
96.1	1336	Plug 3 Pinos	2	2	2	2
96.2	936	Plug 4 Pinos	1	1	1	1
97	1193	Capa Do Cabo Negativo	1	1	1	1
98	1192	Capa Do Cabo Positivo	1	1	1	1
	2321	Base Do Quadro (BFD 2500)	1			
	7930	Base Do Quadro (PLUS)		1		
	7961	Base Do Quadro (PLUS)				1
	7945	Horímetro (PLUS)		1		

MOTOGERADOR DIESEL - BFDE 6500

Utiliza Motor BFDE 10.0 (Peças do Motor Ver Pág. 70)

MODELO NOVO

Base de proteção do quadro

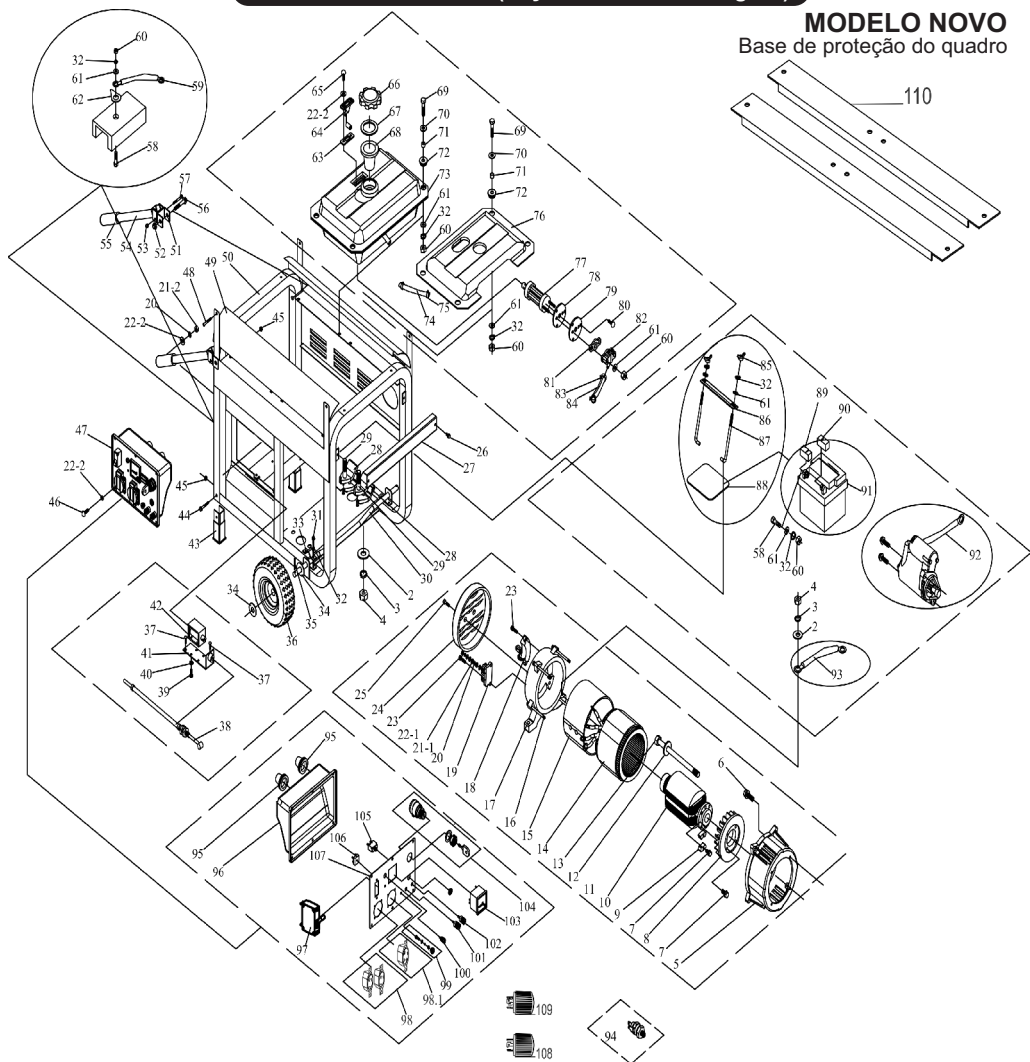

MOTOGERADOR DIESEL - BFDE 6500

NÚM	CÓD	PEÇA	6500	6500 PLUS	NÚM	CÓD	PEÇA	6500	6500 PLUS
	2018	Horímetro	1		29	1113	Parafuso M10x45mm	6	
	7987	Horímetro (Plus)		1	30	1483	Eixo de Fixação das Rodas	1	
2	1089	Arruela Lisa M10	12	12	31	409	Parafuso Sx M6x12mm	4	
3	405	Arruela Pressão M10	12	12	32	1134	Arruela de Pressão M6	17	
4	1090	Porca Sextavada M10	12	12	33	1484	Suporte Fixação Eixo das Rodas	2	
5	1157	Flange Frontal do Alternador	1		34	1216	Arruela Lisa M16	4	4
5	7977	Flange Frontal do Alternador (Plus)		1	35	1218	Contrapino Ø 3x30mm	2	2
5	1994	Flange Frontal do Alternador - Trif.	1		36	1217	Roda	2	2
6	1158	Parafuso Fixação Flange Frontal	4	4	37	1115	Parafuso M4x8mm	2	2
7	1159	Parafuso M5x15mm	6	6	38	1173	Cabo de Stop	1	1
8	1160	Ventoinha do Rotor	1		39	1119	Parafuso M3x8mm	4	4
8	952	Ventoinha do Rotor (Plus)		1	40	1118	Arruela Lisa M3	4	4
9	1161	Diodo	2	2	41	1485	Base Fixação Solenóide	1	
10	1162	Rotor do Gerador	1		42	1116	Solenóide Gerador	1	
10	7978	Rotor do Gerador (Plus)		1	43	1248	Suporte de Apoio do Quadro	2	
10	2664	Rotor do Gerador Trif. 220V	1		44	1486	Parafuso M6x45mm	2	
10	7970	Rotor do Gerador Trif. 220V (Plus)		1	45	357	Porca M6	6	
10	1996	Rotor do Gerador Trif. 380V	1		46	1122	Parafuso M5x16mm	4	
10	7971	Rotor do Gerador Trif. 380V (Plus)		1	47	1174	Painel Gerador Completo	1	
11	1163	Rolamento 6204	1	1	47	7991	Painel Gerador Completo (Plus)		1
12	1164	Arruela 10	1	1	47	2008	Painel Gerador Completo Trif.220V	1	
13	1165	Parafuso M10x265mm	1		47	7994	Painel Gerador Compl. Trif.220V(Plus)		1
13	7972	Parafuso do Rotor		1	47	2022	Painel Gerador Completo Trif.380V	1	
14	1166	Estator	1		47	7996	Painel Gerador Compl. Trif.380V(Plus)		1
14	7980	Estator (Plus)		1	48	1487	Parafuso Philips M6x46mm	4	
14	2665	Estator Trif. 220V	1		49	1488	Base de Proteção Lateral	2	
14	7975	Estator Trif. 220V (Plus)		1	49	2009	Base de Proteção Lateral - Trif.	2	
14	1998	Estator Trif. 380V	1		50	1215	Quadro	1	
14	7974	Estator Trif. 380V (Plus)		1	50	7966	Quadro (Plus)		1
15	1167	Capa do Estator	1		50	7965	Quadro STD (Plus)		1
15	7979	Capa do Estator (Plus)		1	51	1489	Suporte do Cabo de Comando	2	
15	1999	Capa do Estator - Trif.	1		52	1490	Porca M10	2	
16	2000	Parafuso Estator M6X175mm	4		53	1016	Porca M6	2	
16	7969	Parafuso Estator (Plus)		4	54	1491	Cabo Transporte	2	
17	1169	Tampa do Gerador	1		55	1492	Manopla	2	
17	7981	Tampa do Gerador (Plus)		1	56	1493	Parafuso M6X60mm	2	
17	2001	Tampa do Gerador - Trif.	1		57	1494	Parafuso M6x50mm	2	
18	1170	Capacitor Gerador	1		58	1186	Parafuso M6x16mm	3	
18	7983	AVR (Monofásico) (Plus)		1	59	1187	Cabo Aterramento	1	
18	2002	AVR (Trifásico 220V e 380V)	1		60	357	Porca M6	13	
18	7973	AVR (Trifásico 220V e 380V)(Plus)		1	61	362	Arruela Lisa M6	15	
19	1104	Base Fixação dos Fios	1	1	62	1188	Placa Aterramento	1	
19	2003	Base Fixação dos Fios - Trif.	1		63	1125	Anel Vedação Visor Combustível	1	
20	1105	Arruela Pressão M5	12	12	64	1126	Visor de Combustível	1	
21-1	1106	Porca SX M5	12	12	64	7935	Visor de Combustível (Plus)		1
21-2	1107	Porca SX M5	4	4	65	1127	Parafuso M5x10mm	2	2
22-1	1108	Arruela Lisa M5	12	12	66	546	Tampa do Tanque	1	1
22-2	1109	Arruela Lisa M5	8	8	67	1129	Anel Vedação Tampa do Tanque	1	1
23	1110	Parafuso M5x18mm	4	4	68	183	Peneira do Tanque	1	1
24	1171	Tampa de Proteção	1	1	69	417	Parafuso M6x22mm	8	8
24	2004	Tampa de Proteção Trif.	1		70	416	Arruela Lisa M6	8	8
25	1112	Parafuso Sx M5x10mm	2	2	71	1131	Bucha do Coxim do Tanque	8	8
26	190	Parafuso M6x8mm	2		72	1132	Coxim do Tanque	8	8
27	1482	Travessa do Quadro	1		73	1133	Tanque de Combustível	1	
28	1172	Coxim do Quadro	6		73	7934	Tanque de Combustível (Plus)		1
28	7962	Coxim do Quadro (Plus)		4	74	1135	Mangueira Retorno Combustível	1	1

MOTOGERADOR DIESEL - BFDE 6500

NÚM	CÓD	PEÇA	6500	6500 PLUS	NÚM	CÓD	PEÇA	6500	6500 PLUS
75	1136	Anel Elástico Ø 9mm	2	2	97	1191	Disjuntor	1	
76	1175	Painel Acabamento	1		97	7985	Disjuntor (Plus)		1
76	7984	Painel Acabamento (Plus)		1	97	2020	Disjuntor (Trif.220V)	1	
77	175	Elemento Filtrante Combustível	1	1	97	7992	Disjuntor (Trif.220V) (Plus)		1
78	1139	Anel Vedação Filtro Combustível	1	1	97	3439	Disjuntor (Trif.380V)	1	
79	1140	Base Fixação do Filtro	1	1	97	7995	Disjuntor (Trif.380V) (Plus)		1
80	1141	Parafuso M5x8mm	3	3	98	1148	Tomada 3 Pinos	2	2
81	170	Anel Vedação Torneira	1	1	98-1	1335	Tomada 4 Pinos	1	1
82	1143	Torneira Combustível	1	1		2623	Plug 5 Pinos - Trifásico	1	1
83	1144	Anel Elástico Ø 13mm	2	2	99	1149	Conector de Aterramento	1	1
84	1145	Mangueira Combustível	1	1	100	1190	Lâmpada do Óleo	1	1
85	1176	Porca Borboleta M6	2	2	101	1150	Terminal Positivo Cabo Bateria	1	1
86	1178	Chapa Fixação Bateria	1	1	102	1151	Terminal Negativo Cabo Bateria	1	1
87	1179	Prisioneiro Fixação Bateria	2	2	103	1152	Voltímetro	1	
88	1180	Alojamento Bateria	1		103	7986	Voltímetro (Plus)		1
88	7976	Base da Bateria (Plus)		1	104	2055	Chave de Partida	1	
89	1192	Capa do Cabo Positivo	1	1	104	7988	Chave de Partida (Plus)		1
90	1193	Capa do Cabo Negativo	1	1	105	1154	Relé Térmico	1	1
91	1182	Bateria	1	1	106	1155	Ponte Retificadora	1	1
92	1183	Cabo Positivo	1	1	107	1156	Painel de Comando	1	1
93	1184	Cabo Negativo	1	1	108	1336	Plug 3 Pinos	2	2
94	1185	Sensor de Óleo	1	1	109	936	Plug 4 Pinos	1	1
95	1146	Guia Cabos Painel Gerador	2	2	110	2009	Base Proteção Quadro	2	2
96	1147	Suporte do Painel	1	1		6060	Plug ATS	1	1
						7940	Porta Escovas		1
						7982	Ponte Retificadora		1
						7963	Sub - Chassi do Quadro		1