


# MOTOGERADOR DIESEL - BFDE 8000

Utiliza Motor BFDE 13.0 (Peças do Motor Ver Pág. 70)

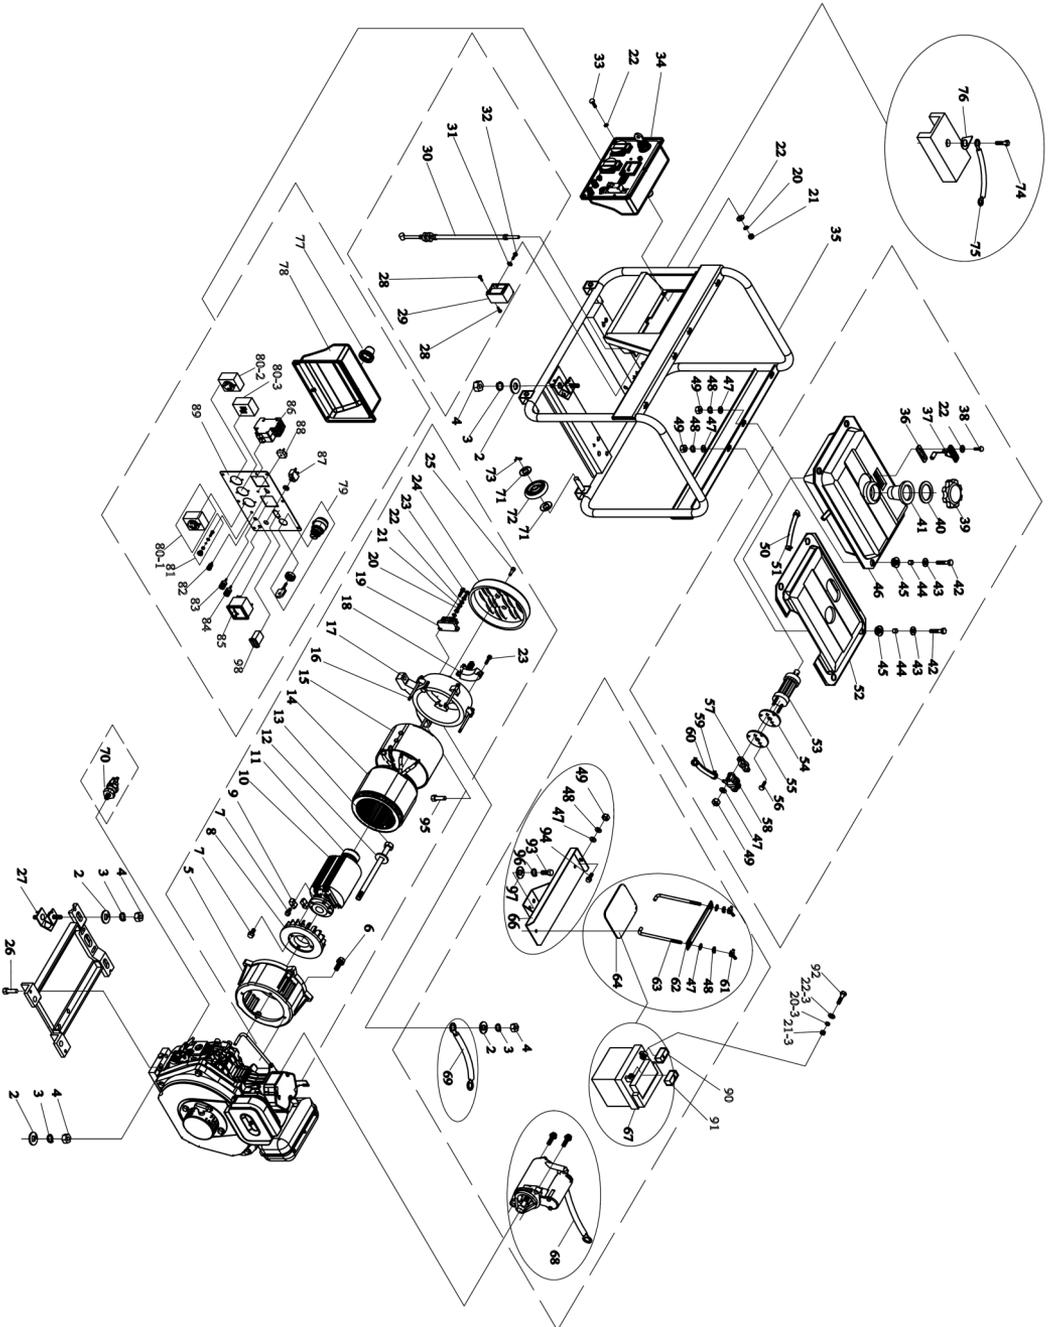

## MOTOGERADOR DIESEL BFDE 8000

NÚM	CÓDIGO	PEÇA (MOTOGERADOR BFDE 8000 )	QTD	NÚM	CÓDIGO	PEÇA (MOTOGERADOR BFDE 8000 )	QTD
2	1089	Arruela Lisa M10/D	14	51	1136	Anel Elástico Ø9	2
3	405	Arruela Pressão M10/D	14	52	1175	Painel De Acabamento	1
4	1090	Porca Sextavada M10/D	14	53	175	Elemento Filtrante Combustível	1
5	1157	Flange Frontal Alternador	1	54	1139	Anel Vedação Filtro Combustível	1
6	4604	Parafuso Sextavado Flang. M8X30mm	4	55	1140	Base Fixação Do Filtro	1
7	1159	Parafuso M5X15mm	6	56	1141	Parafuso M5X8mm	3
8	1160	Ventoinha Do Rotor Gerador	1	57	1142	Anel Vedação Torneira	1
9	1161	Diodo	2	58	1143	Torneira Combustível	1
10.a	4620	Rotor	1	59	1144	Anel Elástico Ø13	2
10.b	6679	Rotor (mod. Plus)	1	60	1145	Mangueira Combustível	1
11	1163	Rolamento Esfera 6204	1	61	1176	Porca Borboleta M6	2
12	1164	Arruela M10	1	62	1178	Chapa Fixação Bateria	1
13	1165	Parafuso M10X265mm	1	63	1179	Prisioneiro Fixação Bateria	2
14	4625	Estator	1	64	1180	Alojamento Da Bateria	1
16	1168	Parafuso M6X175mm	4	66	4643	Suporte Bateria	1
17	1169	Tampa Do Gerador	1	67	1182	Bateria Do Gerador	1
18	4635	AVR Do Gerador	1	68	1183	Cabo Positivo Da Bateria	1
19	1104	Base De Fixação Dos Fios	1	69	1184	Cabo Negativo Da Bateria	1
20	1105	Arruela De Pressão M5	14	70	1185	Sensor Do Óleo	1
21	1106	Porca Sextavada M5	18	71	1216	Arruela Lisa M16	8
22	1108	Arruela Lisa M5	24	72	2098	Roda Gerador	4
23	1110	Parafuso M5X18mm	4	73	1218	Contra Pino Ø3	4
24	1171	Tampa De Proteção	1	74	409	Parafuso Sextavado M6X12mm	1
25	1112	Parafuso Sextavado M5X10	2	75	1187	Cabo Aterramento	1
26	1113	Parafuso M10X45mm	4	76	1188	Placa Aterramento	1
27	2100	Coxim Do Gerador	4	77	1146	Guia Dos Cabos Painel Gerador	1
28	1115	Parafuso M4X8mm	2	78	1147	Suporte Do Painel	1
29	1116	Solenóide Do Gerador	1	79	2055	Chave Partida	1
30	1173	Cabo De Stop	1	80-1	4644	Tomada 4 Pinos 30A	1
31	1118	Arruela Lisa M3	4	80-2	4674	Tomada 3 Pinos 30A	1
32	1119	Parafuso M3X8mm	4	80-3	4690	Tomada Dupla 3 Pinos 20A	1
33	1121	Coxim 2 Quadro (Lado Gerador)	4	81	1149	Conector Aterramento	1
34.1	5889	Painel de Controle Completo	1	82	1190	Lâmpada Nível Óleo	1
34.2	7768	Painel de Controle Completo (8000 KP)	1	83	1150	Terminal Positivo 12V DC	1
35	4638	Quadro Do Gerador	1	84	1151	Terminal Negativo 12V DC	1
36	1125	Anel De Vedação Visor Combustível	1	85	1152	Voltagemetro	1
37	1126	Visor De Combustível Do Gerador	1	86	4802	Disjuntor	1
38	1127	Parafuso M5X10mm	2	87	1154	Relé Térmico	1
39	546	Tampa Do Tanque Combustível	1	88	1155	Ponte Retificadora	1
40	1129	Anel Vedação Tampa Do Tanque	1	89	1156	Painel De Comando	1
41	183	Peneira Do Tanque	1	90	1192	Capa Do Cabo Positivo	1
42	417	Parafuso M6X22mm	8	91	1193	Capa Do Cabo Negativo	1
43	416	Arruela Lisa M6	8	92	4695	Parafuso M5X16mm	2
44	1241	Bucha Coxim Tanque	8	93	231	Parafuso M8X20mm	2
45	1242	Coxim Tanque	8	94	413	Parafuso M6X14mm	1
46	1133	Tanque De Combustível	1	95	4704	Parafuso M10X50mm	2
47	362	Arruela M6	13	96	359	Arruela M8	2
48	1134	Arruela Pressão M6	11	97	1230	Arruela Pressão M8	2
49	357	Porca M6	11	98	2018	Horimetro	1
50	1135	Mangueira Retorno Combustível	1				