



# MOTOGERADOR DIESEL - BFDE 8000 PLUS - SILENCIOSO


Utiliza Motor BFDE 13.0 Plus (Peças do Motor Ver Pág. 70)

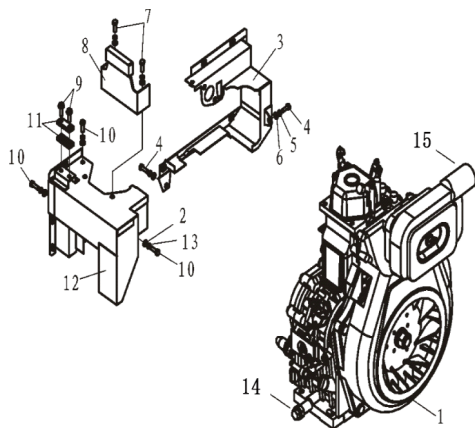

NÚM	CÓDIGO	PEÇA	QTD
2	362	Arruela Lisa M6	2
3	8167	Defletor Frontal	1
4	299	Parafuso M8x16mm	2
5	1230	Arruela de Pressão M8	2
6	359	Arruela Lisa M8	2
7	299	Parafuso M8x16mm	2
8	8168	Apoio Coxim Defletor	1
9	2037	Parafuso M6x30mm	2
10	408	Parafuso M6x20mm	2
11	8169	Fixador Tubo Combustível	1
12	8170	Defletor Traseiro	1
13	1134	Arruela Pressão 6	2
14	8171	Parafuso Longo Dreno Óleo	1
15	8172	Filtro De Ar Completo (Gerador)	1
	8173	Elemento Filtro de Ar	1

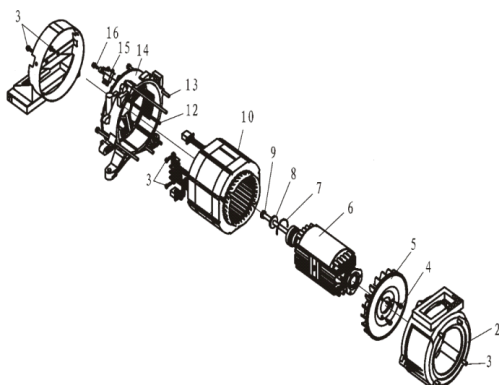


NÚM	CÓDIGO	PEÇA	QTD
2	8174	Flange Frontal Alternador	1
3	1720	Parafuso M8x30mm	4
4	1159	Parafuso M5x12mm	7
5	1160	Ventoinha Rotor Gerador	1
6	8028	Rotor	1
7	1163	Rolamento	1
8	8177	Arruela	1
9	8178	Parafuso (trava Rotor)	1
10	8029	Estator (monofásico)	1
10	8027	Estator (trifásico 220)	1
10	8026	Estator (trifásico 380)	1
12	8182	Parafuso M5 (trava Estator)	2
13	8183	Parafuso M6 (trava flange frontal)	4
14	8184	Tampa do Gerador	1
15	7940	Conjunto Porta Escova	1
16	1328	Parafuso M5x14	2

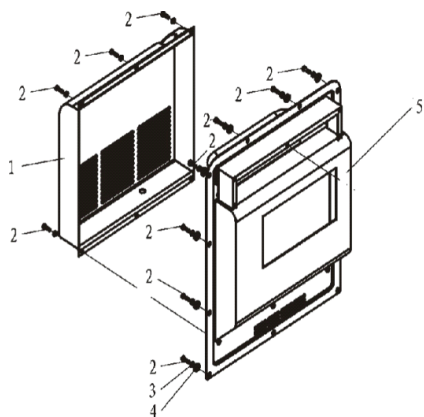


NÚM	CÓDIGO	PEÇA	QTD
1	8192	Tampa Ventilação	1
2	1186	Parafuso M6x16mm	17
3	1134	Arruela Pressão 6	17
4	416	Arruela 6	11
5	8193	Tampa Lateral Esquerda	1


## MOTOGERADOR DIESEL - BFDE 8000 PLUS - SILENCIOSO

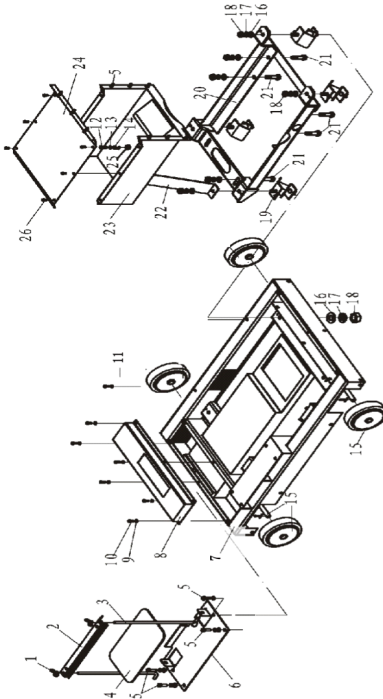

NÚM	CÓDIGO	PEÇA	QTD
1	1176	Porca Borboleta M6	2
2	2115	Chapa Fixação Bateria	1
3	2116	Prisioneiro Fixação Bateria	2
4	2114	Alojamento Da Bateria	1
5	1723	Parafuso M6x20	13
6	2101	Suporte Da Bateria	1
7	8185	Chassi Do Gerador	1
9	1105	Arruela Pressão 5	6
10	2120	Parafuso M5x12	6
11	4091	Parafuso M6x12	1
12	7231	Parafuso M6x20	4
13	1344	Arruela Pressão 6	4
14	416	Arruela Lisa 6	4
15	8186	Roda Do Gerador	2
16	1164	Arruela Lisa 10	14
17	405	Arruela Pressão 10	14
18	1090	Porca 10	14
19	7962	Coxim Do Subchassi	4
20	8188	Subchassi	1
21	1113	Parafuso M10x45	6
22	8189	Suporte Da Caixa De Isolamento	1
23	8190	Caixa De Isolamento	1
24	8191	Tampa Da Caixa De Isolamento	1
25	357	Porca M6	2
26	409	Parafuso M6x12	6

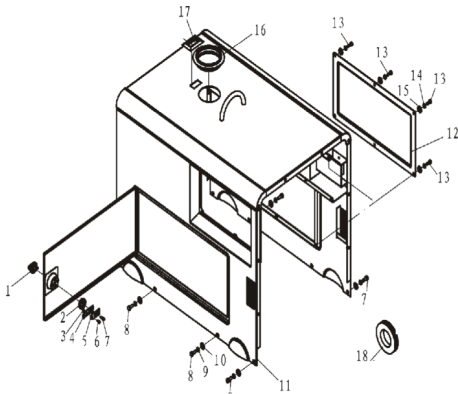


NÚM	CÓDIGO	PEÇA	QTD
1	8194	Trava da Porta	1
8	1723	Parafuso M6x20	8
9	1134	Arruela Pressão 6	8
10	416	Arruela Lisa 6	8
11	8195	Cabine do Silencioso	1
13	1186	Parafuso M6x16	6
14	1134	Arruela Pressão 6	6
15	416	Arruela Lisa 6	6
16	8197	Suporte Tampa do Tanque	1
17	8198	Visor do Medidor Combustível	1
7727		Suporte da Dobradiça	2

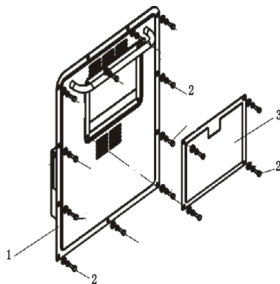


NÚM	CÓDIGO	PEÇA	QTD
1	8199	Tampa Lateral Direita	1
2	1186	Parafuso M6x16	15
3	8200	Tampa Filtro de Ar	1


## MOTOGERADOR DIESEL - BFDE 8000 PLUS - SILENCIOSO

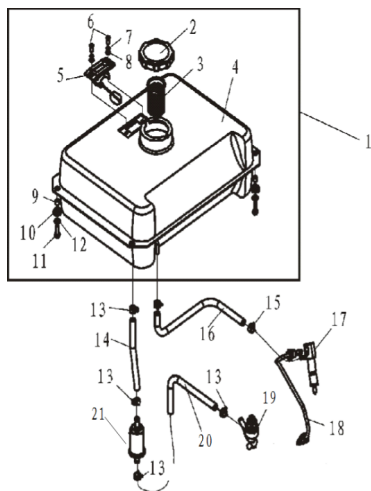

NÚM	CÓDIGO	PEÇA	QTD
1	8201	Tanque De Combustível	1
2	8202	Tampa Do Tanque De Combustível	1
3	8203	Peneira Do Tanque	1
5	8204	Medidor De Combustível	1
6	1127	Parafuso Do Medidor	2
7	1105	Arruela Pressão 5	2
8	1108	Arruela Lisa 5	2
9	1242	Coxim Do Tanque	4
10	1241	Bucha Do Coxim	4
11	2037	Parafuso M6x30	4
12	416	Arruela Lisa 6	4
13	1144	Anel Elástico 13	4
14	8205	Mangueira Combust. (tanque-filtro)	1
15	1136	Anel Elastico 9	2
16	8206	Mangueira Retorno Combustível	1
17	8207	Bico Injetor	1
18	8014	Tubo Alta Pressão	1
19	8015	Solenóide Gerador	1
20	8210	Mangueira Combustível (filtro-solen.)	1
21	8211	Filtro De Combustível	1

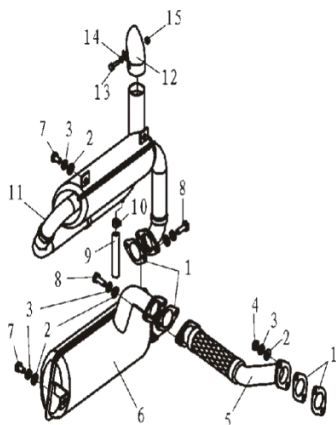


NÚM	CÓDIGO	PEÇA	QTD
1	8018	Junta Do Escape	1
2	808	Arruela Lisa 8	1
3	1230	Arruela Pressão 8	1
4	1229	Porca 8	1
5	8213	Coletor Do Escape	2
6	8214	Escape (conjunto)	2
7	299	Parafuso M8x16mm	2
8	822	Parafuso M8x30mm	4
9	8215	Tubo Saída Partículas	4
10	1144	Anel Elástico 13	4
12	8216	Direcionador Fumaça	4
13	2037	Parafuso M6x30	4
14	416	Arruela Lisa 6	1
15	357	Porca 6	2

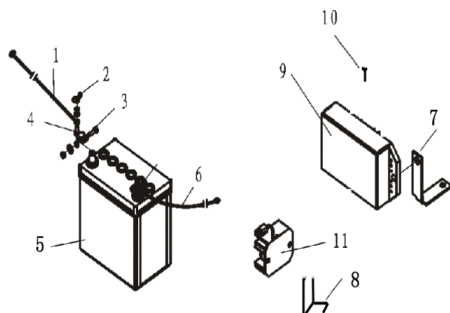

NÚM	CÓDIGO	PEÇA	QTD
1	1183	Cabo Positivo	1
2	1176	Porca Borboleta 6	2
3	572	Parafuso M6x25	2
6	1184	Cabo Negativo	1
7	8225	Suporte Do Avr	1
8	8226	Suporte Do Regulador	1
9	8227	Avr - Monofásico	1
10	1723	Parafuso M6x20	6

# MOTOGERADOR DIESEL - BFDE 8000 PLUS - SILENCIOSO

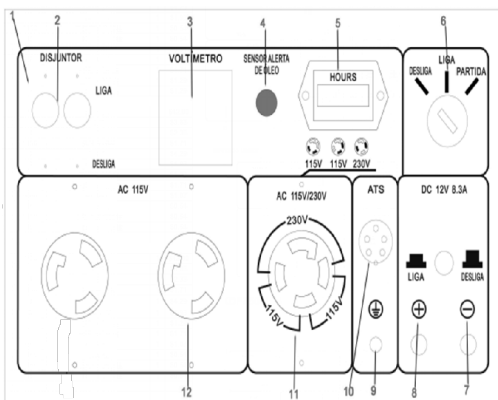

NÚM	CÓDIGO	COMPONENTES DO PAINEL	QTD
1	8815	<b>Painel Completo (Monofásico)</b>	1
1	8817	<b>Painel Completo (Trifásico 220V)</b>	1
1	8819	<b>Painel Completo (Trifásico 380V)</b>	1
2	8217	<b>Disjuntor (Monofásico)</b>	1
2	8223	<b>Disjuntor (Trifásico 220V)</b>	1
2	8224	<b>Disjuntor (Trifásico 380V)</b>	1
3	8218	<b>Voltímetro</b>	1
4	1190	<b>Lâmpada de Alerta de Óleo</b>	1
5	8219	<b>Horímetro</b>	1
6	8220	<b>Chave de Partida</b>	1
7	1150	<b>Terminal Positivo Carregador Bateria</b>	1
8	1151	<b>Terminal Negativo Carregador Bateria</b>	1
9	1149	<b>Conector de Aterramento</b>	1
10	6660	<b>Plug Adaptador ATS</b>	1
11	8221	<b>Tomada 4 Pinos</b>	1
12	8222	<b>Tomada 3 Pinos</b>	2