


MOTOGERADOR DIESEL - BFD(E) 2500 / BFD 4000

Mod. 2500 Utiliza Motor BFG 5.0 (Peças do Motor Ver Pág. 70)

Mod. 4000 Utiliza Motor BFG 7.0 (Peças do Motor Ver Pág. 70)

BFD

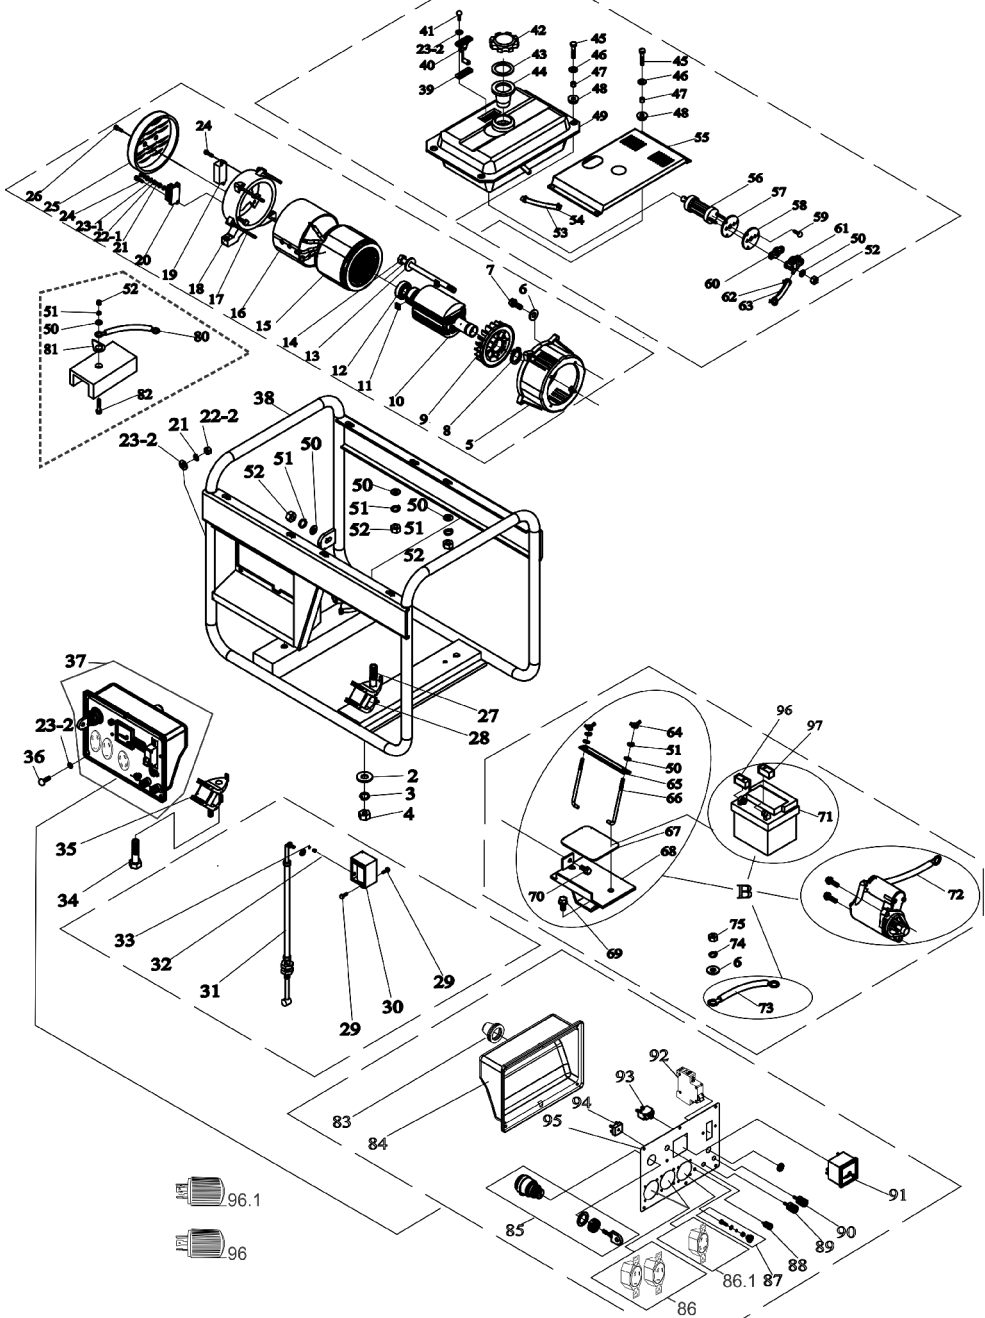

MOTOGERADOR DIESEL - BFD(E) 2500 / BFD 4000

NÚM	CÓD	PEÇA	2500	2500 PLUS	4000	4000 PLUS
2	1089	Arruela Lisa M10	6	6	8	8
3	405	Arruela De Pressão M10	6	6	8	8
4	1090	Porca Sextavada M10	6	6	8	8
5.1	1091	Flange Frontal Alternador	1	1		
5.2	1157	Flange Frontal Alternador			1	1
6	359	Arruela M8	6	6	6	6
7.1	1084	Parafuso Fix. Tampa Frontal	4	4		
7.2	1158	Parafuso Fix. Tampa Frontal			4	4
8	1093	Anel Trava Rotor/Ventoinha	1	1	1	1
9.1	1094	Ventoinha Do Rotor	1	1		
9.2	1160	Ventoinha Do Rotor			1	
9.3	952	Ventoinha Do Rotor (PLUS)				1
10.1	1095	Rotor Do Gerador	1			
10.2	7936	Rotor Do Gerador (PLUS)		1		
10.3	2848	Rotor Do Gerador			1	
10.4	7952	Rotor Do Gerador (PLUS)				1
11.1	1096	Diodes	2	2		
11.2	1161	Diodes			2	2
12.1	1097	Rolamento De Esfera 6202	1	1		
12.2	1163	Rolamento De Esfera 6204			1	1
13.1	1177	Arruela Lisa M8	1	1		
13.2	1164	Arruela (parafuso do rotor)			1	1
14.1	1098	Parafuso M8 X 225	1			
14.2	7937	Prisioneiro do Rotor (PLUS)		1		
14.3	2849	Prisioneiro do Rotor (M10x205)			1	1
15.1	1099	Estator Gerador	1			
15.2	7938	Estator Gerador (PLUS)		1		
15.3	2850	Estator Gerador			1	
15.4	7954	Estator Gerador (PLUS)				1
16.1	1100	Capa Do Estator	1	1		
16.2	2851	Capa Do Estator			1	1
17.1	1101	Parafuso M6X135mm	4	4		
17.2	2852	Parafuso M6X125mm			4	4
18.1	1102	Tampa Do Gerador	1			
18.2	7939	Tampa Do Gerador (PLUS)		1		
18.3	1169	Tampa Do Gerador			1	
18.4	7955	Tampa Do Gerador (PLUS)				1
19.1	1103	Capacitor Gerador	1			
19.2	2853	Capacitor Gerador			1	
19.3	7941	AVR Gerador (Plus)		1		
19.4	7956	AVR Gerador (Plus)				1
19.5	7940	Porta Escovas (Plus)		1	1	1
20	1104	Base De Fixação Dos Fios	1	1	1	1
21	1105	Arruela De Pressão M5	12	12	12	12
22-1	1106	Porca Sextavada M5	12	12	12	12
22-2	1107	Porca Sextavada M5	4	4	4	4
23-1	1108	Arruela Lisa M5	12	12	12	12
23-2	1109	Arruela Lisa M5	8	8	8	8
24	1110	Parafuso M5X18mm	4	4	4	4
25.1	1111	Tampa De Proteção	1	1		
25.2	1171	Tampa De Proteção			1	1
26	1112	Parafuso Sext. M5X10mm	2	2	2	2
27	1113	Parafuso M10X45mm	2	2	2	2
28.1	1114	Coxim-1 Quadro(Lado Motor)	2		4	
28.2	7929	Coxim (PLUS)		4		4
29	1115	Parafuso M4X8mm	2	2	2	2
30.1	1116	Solenóide Gerador	1		1	
30.2	7933	Solenóide Gerador (PLUS)		1		1
31.1	1117	Cabo De Stop	1	1		
31.2	2854	Cabo De Stop			1	1
32	1118	Arruela Lisa M3	4	4	4	4
33	1119	Parafuso M3X8mm	4	4	4	4

NÚM	CÓD	PEÇA	2500	2500 PLUS	4000	4000 PLUS
34	1120	Parafuso Sext. M8X45mm	2	2	2	2
35	1121	Coxim-2 Quadro (Lado Gerador)	2			
36	1122	Parafuso M5X16mm	4	4	4	4
37.1	1123	Painel Compl. P. Elétrica	1			
37.2	7943	Painel Compl. P. Elétrica (PLUS)		1		
37.3	2301	Painel Compl. P. Manual	1			
37.4	7948	Painel Compl. P. Manual (PLUS)		1		
37.5	2855	Painel Compl. P. Manual			1	
37.6	7958	Painel Compl. P. Manual (PLUS)				1
38.1	1124	Quadro Do Gerador P. Manual	1			
38.2	2319	Quadro Do Gerador P. Elétrica	1			
38.3	7931	Quadro Do Gerador (PLUS)		1		
38.4	2856	Quadro Do Gerador P. Manual			1	
38.5	7959	Quadro Do Gerador (PLUS)				1
39	1125	Anel Vedação Visor Combust.	1	1	1	1
40	1126	Visor Combustível	1	1	1	1
41	1127	Parafuso M5X10mm	2	2	2	2
42	546	Tampa Do Tanque Gerador	1	1	1	1
43	1129	Anel Vedação Tampa Tanque	1	1	1	1
44	183	Peneira Do Tanque	1	1	1	1
45	417	Parafuso Sextavado M6X22mm	8	8	8	8
46	416	Arruela Lisa M6	8	8	8	8
47	1131	Bucha Coxim Do Tanque	8	8	8	8
48	1132	Coxim do Tanque do Gerador	8	8	8	8
49	1133	Tanque Combustível Gerador	1	1	1	1
50	362	Arruela M6	11	11	11	11
51	1134	Arruela De Pressão M6	9	9	9	9
52	357	Porca M6	11	11	11	11
53	1135	Mangueira De Retorno Comb.	1	1	1	1
54	1136	Anel Elástico Ø 9mm	2	2	2	2
55.1	1137	Painel De Acabamento	1			
55.2	7942	Painel De Acabamento (PLUS)		1		
55.3	1175	Painel De Acabamento			1	1
56	175	Elemento Filtrante Do Combustível	1	1	1	1
57	1139	Anel Vedação Filtro Combustível	1	1	1	1
58	1140	Base De Fixação Do Filtro	1	1	1	1
59	1141	Parafuso M5X8mm	3	3	3	3
60.1	170	Anel De Vedação Da Torneira	1		1	
60.2	1142	Anel De Vedação Da Torneira			1	1
61	1143	Torneira De Combustível	1	1	1	1
62	1144	Anel Elástico Ø 13mm	2	2	2	2
63	1145	Mangueira De Combustível	1	1	1	1
64	1176	Porca Borboleta M6	2	2	2	2
65	1178	Chapa Fixação Da Bateria	1	1	1	1
66	1179	Prisioneiro De Fixação Da Bateria	2	2	2	2
67	1180	Alojamento Da Bateria	1	1	1	1
68	1978	Suporte Da Bateria	1	1	1	1
69	1979	Parafuso M10X12mm	2	2	2	2
70	413	Parafuso M6X14mm	1	1	1	1
71	1182	Bateria	1	1	1	1
72	1183	Cabo Positivo Da Bateria	1	1	1	1
73	1184	Cabo Negativo Da Bateria	1	1	1	1
74	1230	Arruela De Pressão M8	2	2	2	2
75	1229	Porca M8	2	2	2	2
80	1187	Cabo Aterramento Do Gerador	1	1	1	1
81	1188	Placa De Aterramento	1	1	1	1
82	1186	Parafuso M6X16mm	1	1	1	1
83	1146	Guia Dos Cabos Do Painel Gerador	1	1	1	1
84	1147	Suporte Do Painel	1	1	1	1
85.1	2055	Chave De Partida	1		1	
85.2	7947	Chave De Partida (PLUS)		1		1
	1185	Sensor Pressão Óleo	1	1	1	1

MOTOGERADOR DIESEL - BFD(E) 2500 / BFD 4000

NÚM	CÓD	PEÇA	2500	2500 PLUS	4000	4000 PLUS
86.1	1148	Tomada 3 Pinos	2	2	2	2
86.2	1335	Tomada 4 Pinos	1	1	1	1
87	1149	Conector De Aterramento	1	1	1	1
88.1	1190	Lâmpada De Óleo	1		1	
88.2	7946	Lâmpada De Óleo (PLUS)		1		1
89	1150	Terminal Positivo Carreg.Bateria	1	1	1	1
90	1151	Terminal Negativo Carreg.Bateria	1	1	1	1
91.1	1152	Voltímetro	1		1	
91.2	7949	Voltímetro (PLUS)		1		1
92.1	1153	Disjuntor	1		1	
92.2	7944	Disjuntor (PLUS)		1		1
92.3	2857	Disjuntor			1	

NÚM	CÓD	PEÇA	2500	2500 PLUS	4000	4000 PLUS
92.4	7960	Disjuntor (PLUS)				1
93	1154	Relê Térmico	1	1	1	1
94	1155	Ponte Retificadora	1	1	1	1
95	1156	Painel De Controle	1	1	1	1
96.1	1336	Plug 3 Pinos	2	2	2	2
96.2	936	Plug 4 Pinos	1	1	1	1
97	1193	Capa Do Cabo Negativo	1	1	1	1
98	1192	Capa Do Cabo Positivo	1	1	1	1
	2321	Base Do Quadro (BFD 2500)	1			
	7930	Base Do Quadro (PLUS)		1		
	7961	Base Do Quadro (PLUS)				1
	7945	Horímetro (PLUS)		1		

MOTOGERADOR DIESEL - BFDE 6500

GERADOR BFDE 6500

MODELO NOVO Base de proteção do quadro

