


# MOTOGERADOR DIESEL TRIFÁSICO- BFDE 6500 - 380V/220V

Utiliza Motor BFDE 10.0 (Peças do Motor Ver Pág. 70)

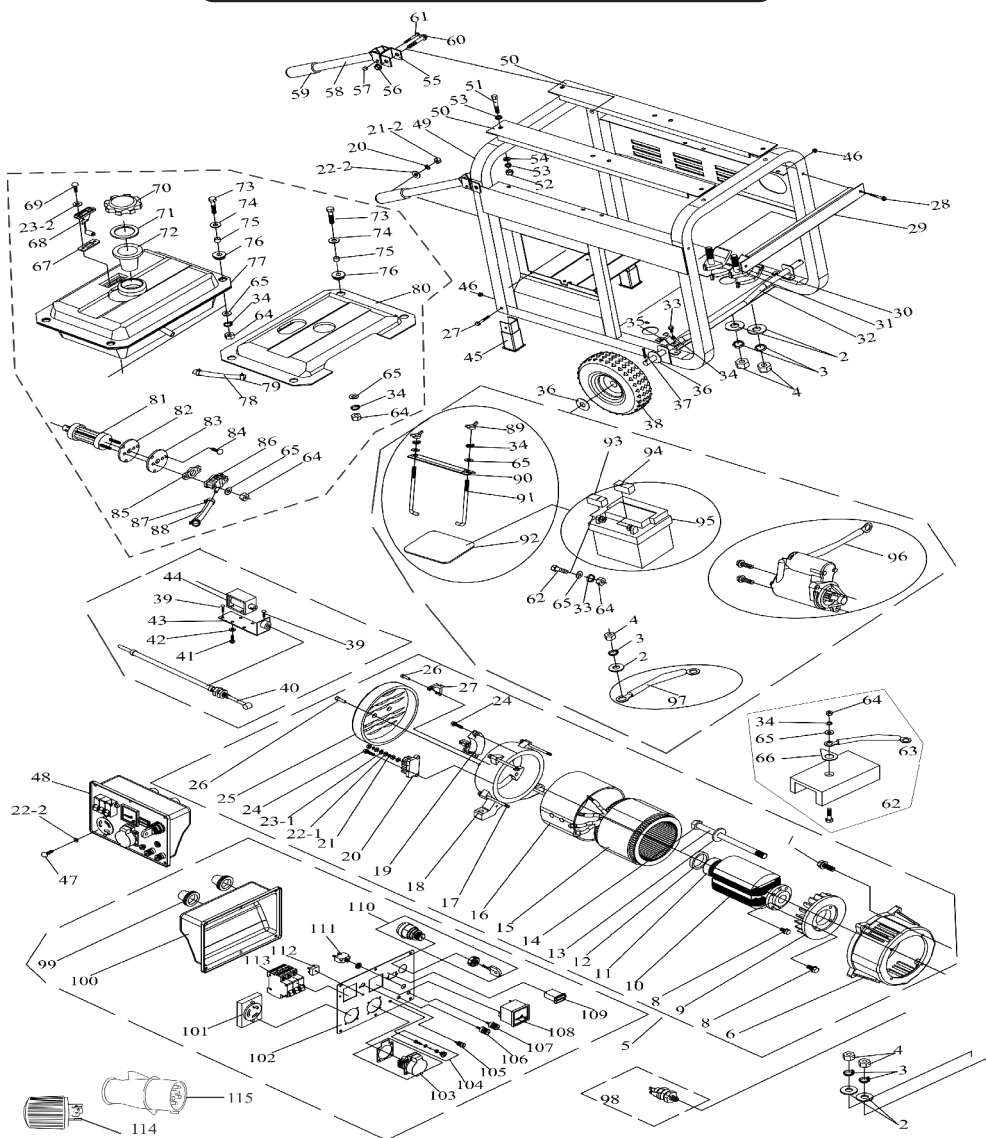


NÚM	CÓDIGO	PEÇA (MOTOGERADORES DIESEL TRIFÁSICO- BFDE 6500 - 380V/220V)	QTD
2	1089	Arruela Lisa M10/D	12
3	405	Arruela Pressão M10/D	12
4	1090	Porca Sextavada M10/D	12
5	2021	Gerador Completo/D	1
6	1994	Flange Frontal Alternador/D	1
7	1158	Parafuso Fixador Da Tampa Frontal	4
8	1159	Parafuso M5X15mm	6
9	1995	Ventoinha Rotor Gerador/D	1
10	1996	Rotor Gerador 6500 Trifásico 380/220	1

## MOTOGERADOR DIESEL TRIFÁSICO- BFDE 6500 - 380V/220V

NÚM	CÓDIGO	PEÇA(MOTOG. BFDE 6500 - 380V/220V)	QTD	NÚM	CÓDIGO	PEÇA(MOTOG. BFDE 6500 - 380V/220V)	QTD
11	1163	Rolamento Esfera 6204/D	1	63	1187	Cabo De Aterramento	1
12	2149	Anel Deslizador Trifásico/D	1	64	357	Porca M6	13
13	1164	Arruela M10/D	1	65	362	Arruela M6	15
14	1165	Parafuso M10X225mm	1	66	1188	Placa De Aterramento	1
15	1998	Estator D6500 Trifásico 380/220	1	67	1125	Anel De Vedação Visor Combustível	1
16	1999	Capa Do Estator	1	68	1126	Visor De Combustível Gerador	1
17	2000	Parafuso M6X170mm	4	69	1127	Parafuso M5X10mm	2
18	2001	Tampa Do Gerador	1	70	546	Tampa Do Tanque Completa	1
19	2002	AVR Gerador 6500	1	71	1129	Anel Vedação Tampa Tanque	1
20	2003	Base De Fixação Fios	1	72	183	Peneira Tanque	1
21	1105	Arruela Pressão M5	12	73	417	Parafuso M6X22mm	8
22-1	1106	Porca Sextavada M5 Bronze	12	74	416	Arruela Lisa M6	8
22-2	1107	Porca Sextavada M5	4	75	1131	Bucha Coxim Do Tanque	8
23-1	1108	Arruela Lisa M5 Bronze	12	76	1132	Coxim Tanque Gerador	8
23-2	1109	Arruela Lisa M5	8	77	1133	Tanque De Combustível	1
24	1110	Parafuso M5X18mm	4	78	1135	Mangueira De Retorno Combustível	1
25	2004	Tampa De Proteção Gerador	1	79	1136	Anel Elástico 9mm	2
26	1112	Parafuso Sextavado M5X10mm	3	80	1175	Painel De Acabamento	1
27	2005	Porta Escova	1	81	175	Elemento Filtrante Combustível	1
28	1486	Parafuso M6X45mm	4	82	1139	Anel Vedação Filtro De Combustível	1
29	1482	Travessa Do Quadro	1	83	1140	Base De Fixação Filtro	1
30	1172	Coxim Quadro Gerador	6	84	1141	Parafuso M5X8mm	3
31	1113	Parafuso M10X45mm	6	85	1142	Anel De Vedação Torneira	1
32	1483	Eixo De Fixação Das Rodas	1	86	1143	Torneira Combustível	1
33	409	Parafuso M6X12mm	4	87	1144	Anel Elástico 13mm	2
34	1134	Arruela Pressão M6	17	88	1145	Mangueira De Combustível	1
35	1484	Suporte Fixação Eixo	2	89	1176	Porca Borboleta M6	2
36	1216	Arruela Lisa M16/D	4	90	1178	Chapa De Fixação Da Bateria	1
37	1218	Contra Pino M3X33mm	2	91	1179	Prisioneiro Fixação Da Bateria	2
38	1217	Roda Do Gerador	2	92	1180	Alojamento Da Bateria	1
39	1115	Parafuso M4X8mm	2	93	1192	Capa Do Cabo Positivo	1
40	1173	Cabo Stop	1	94	1193	Capa Do Cabo Negativo	1
41	1119	Parafuso M3X8mm	4	95	1182	Bateria Gerador	1
42	1118	Arruela Lisa M3	4	96	1183	Cabo Positivo	1
43	1485	Base Fixação Solenóide	1	97	1184	Cabo Negativo	1
44	1116	Solenóide Gerador	1	98	1185	Sensor De Óleo	1
45	1248	Suporte Apoio Do Quadro	2	99	1146	Guia Cabos Painel Do Gerador	2
46	440	Porca Sextavada M6	6	100	1147	Suporte Do Painel	1
47	1122	Parafuso M5X16mm	4	101	2019	Tomada 3 Pinos Trifásico	1
48	2022	Painel Completo Gerador	1	102	1156	Painel De Controle	1
49	1215	Quadro Gerador 6500	1	103	3913	Tomada 5 Pinos Trifásico	1
50	2009	Base De Proteção Quadro	2	104	1149	Conector De Aterramento	1
51	2010	Parafuso M12X65mm	4	105	1190	Lâmpada Do Óleo	1
52	2011	Porca M12	4	106	1150	Terminal Positivo Carregador Bateria	1
53	2012	Arruela M12	4	107	1151	Terminal Negativo Carregador Bateria	1
54	2013	Arruela De Pressão M12	8	108	1152	Voltímetro	1
55	1489	Suporte Cabo De Transporte	2	109	2018	Horímetro	1
56	1490	Porca M10	6	110	2055	Chave De Partida	1
57	1016	Porca M6	2	111	1154	Relé Térmico	1
58	1491	Cabo De Transporte	2	112	1155	Ponte Retificadora	1
59	1492	Manopla Cabo De Transporte	2	113	2020	Disjuntor 6500 Trifásico 220/127V	1
60	1493	Parafuso M10X60mm	2	114	936	Plug 4 Pinos	2
61	1494	Parafuso M6X50mm	2	115	2623	Plug 5 Pinos (Trifásico)	1
62	273	Parafuso M6X16mm	3	116	4252	Plug 3 Pinos	1

# MOTOGERADOR DIESEL TRIFÁSICO- BFDE 6500 - 220V/115V

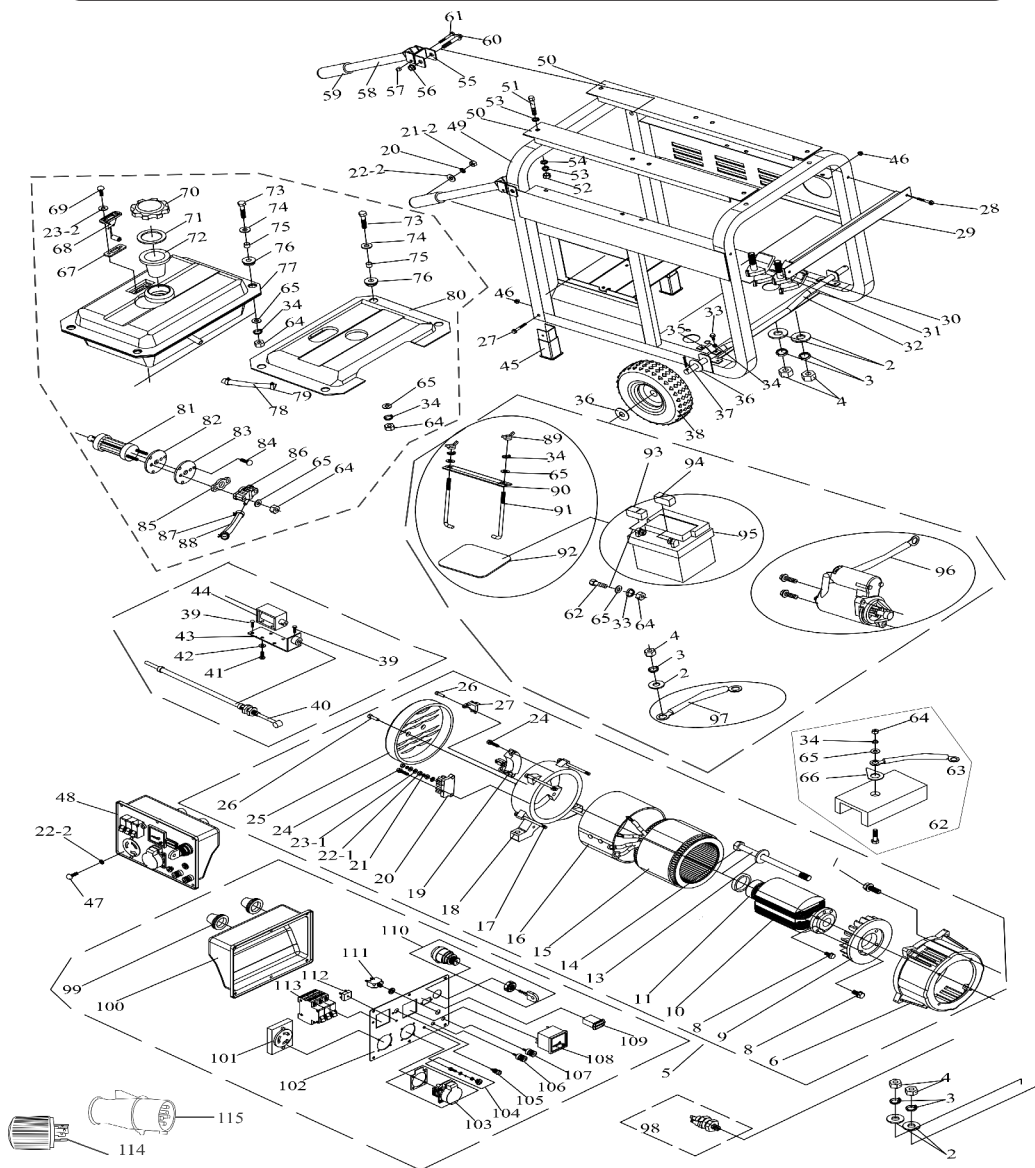

NÚM	CÓDIGO	PEÇA (MOTOGERADORES DIESEL TRIFÁSICO- BFDE 6500 - 220V/115V)	QTD
2	1089	Arruela Lisa M10/D	12
3	405	Arruela Pressão M10/D	12
4	1090	Porca Sextavada M10/D	12
6	1994	Flange Frontal Alternador/D	1
7	1158	Parafuso Fixador Da Tampa Frontal	4
8	1159	Parafuso M5X15mm	6
9	1995	Ventoinha Rotor Gerador/D	1
10	2664	Rotor Gerador 6500 Trifásico 220/127	1

## MOTOGERADOR DIESEL TRIFÁSICO- BFDE 6500 - 220V/115V

NÚM	CÓDIGO	PEÇA(MOTOG. BFDE 6500 - 220V/115V)	QTD	NÚM	CÓDIGO	PEÇA(MOTOG. BFDE 6500 - 220V/115V)	QTD
11	1163	Rolamento Esfera 6204/D	1	63	1187	Cabo De Aterramento	1
13	1164	Arruela M10/D	1	64	357	Porca M6	13
14	1165	Parafuso M10X225mm	1	65	362	Arruela M6	15
15	2665	Estator D6500 Trifásico 220/127	1	66	1188	Placa De Aterramento	1
16	1999	Capa Do Estator	1	67	1125	Anel De Vedação Visor Combustível	1
17	2000	Parafuso M6X170mm	4	68	1126	Visor De Combustível Gerador	1
18	2001	Tampa Do Gerador	1	69	1127	Parafuso M5X10mm	2
19	2002	AVR Gerador 6500	1	70	546	Tampa Do Tanque Completa	1
20	2003	Base De Fixação Fios	1	71	1129	Anel Vedação Tampa Tanque	1
21	1105	Arruela Pressão M5	12	72	183	Peneira Tanque	1
22-1	1106	Porca Sextavada M5 Bronze	12	73	417	Parafuso M6X22mm	8
22-2	1107	Porca Sextavada M5	4	74	416	Arruela Lisa M6	8
23-1	1108	Arruela Lisa M5 Bronze	12	75	1131	Bucha Coxim Do Tanque	8
23-2	1109	Arruela Lisa M5	8	76	1132	Coxim Tanque Gerador	8
24	1110	Parafuso M5X18mm	4	77	1133	Tanque De Combustível	1
25	2004	Tampa De Proteção Gerador	1	78	1135	Mangueira De Retorno Combustível	1
26	1112	Parafuso Sextavado M5X10mm	3	79	1136	Anel Elástico 9mm	2
27	2005	Porta Escova	1	80	1175	Painel De Acabamento	1
28	1486	Parafuso M6X45mm	4	81	175	Elemento Filtrante Combustível	1
29	1482	Travessa Do Quadro	1	82	1139	Anel Vedação Filtro De Combustível	1
30	1172	Coxim Quadro Gerador	6	83	1140	Base De Fixação Filtro	1
31	1113	Parafuso M10X45mm	6	84	1141	Parafuso M5X8mm	3
32	1483	Eixo De Fixação Das Rodas	1	85	1142	Anel De Vedação Torneira	1
33	409	Parafuso M6X12mm	4	86	1143	Torneira Combustível	1
34	1134	Arruela Pressão M6	17	87	1144	Anel Elástico 13mm	2
35	1484	Suporte Fixação Eixo	2	88	1145	Mangueira De Combustível	1
36	1216	Arruela Lisa M16/D	4	89	1176	Porca Borboleta M6	2
37	1218	Contra Pino M3X33mm	2	90	1178	Chapa De Fixação Da Bateria	1
38	1217	Roda Do Gerador	2	91	1179	Prisioneiro Fixação Da Bateria	2
39	1115	Parafuso M4X8mm	2	92	1180	Alojamento Da Bateria	1
40	1173	Cabo Stop	1	93	1192	Capa Do Cabo Positivo	1
41	1119	Parafuso M3X8mm	4	94	1193	Capa Do Cabo Negativo	1
42	1118	Arruela Lisa M3	4	95	1182	Bateria Gerador	1
43	1485	Base Fixação Solenóide	1	96	1183	Cabo Positivo	1
44	1116	Solenóide Gerador	1	97	1184	Cabo Negativo	1
45	1248	Suporte Apoio Do Quadro	2	98	1185	Sensor De Óleo	1
46	440	Porca Sextavada M6	6	99	1146	Guia Cabos Painel Do Gerador	2
47	1122	Parafuso M5X16mm	4	100	1147	Suporte Do Painel	1
48	2008	Painel Completo Gerador	1	101	3913	Tomada 5 Pinos	1
49	1215	Quadro Gerador 6500	1	102	1156	Painel De Controle	1
50	2009	Base De Proteção Quadro	2	103	2016	Tomada 3 Pinos Trifásico	1
51	2010	Parafuso M12X65mm	4	104	1149	Conector De Aterramento	1
52	2011	Porca M12	4	105	1190	Lâmpada Do Óleo	1
53	2012	Arruela M12	4	106	1150	Terminal Positivo Carregador Bateria	1
54	2013	Arruela De Pressão M12	8	107	1151	Terminal Negativo Carregador Bateria	1
55	1489	Suporte Cabo De Transporte	2	108	1152	Voltímetro	1
56	1490	Porca M10	6	109	2018	Horímetro	1
57	1016	Porca M6	2	110	2055	Chave De Partida	1
58	1491	Cabo De Transporte	2	111	1154	Relé Térmico	1
59	1492	Manopla Cabo De Transporte	2	112	1155	Ponte Retificadora	1
60	1493	Parafuso M10X60mm	2	113	2020	Disjuntor 6500 Trifásico 220/127	1
61	1494	Parafuso M6X50mm	2	114	936	Plug 4 Pinos	2
62	273	Parafuso M6X16mm	3	115	2623	Plug 5 Pinos (Trifásico)	1