



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO



Advertência importante:

Não execute nenhuma operação com o equipamento antes de ter o conhecimento de todo o conteúdo do manual de instruções. O objetivo desta publicação é de instruir o operador e, desta forma, evitar danos decorrentes do mau uso ou manutenções deficientes ou incorretas.

Rev. 03
MAIO/2021

COMPACTADOR DE SOLO CS 73 ROBIN

1. INTRODUÇÃO

Este manual de operação tem a finalidade de informar sobre a forma correta de operar e fazer manutenção no equipamento, evitando possíveis defeitos e prejuízos decorrentes do mau uso ou por falta de manutenções preventivas. Leia este manual atentamente antes de colocar seu equipamento em operação para sua própria segurança e para ter certeza da correta utilização do mesmo. Se tiver dúvidas sobre como operar ou fazer manutenção deste equipamento entre em contato com a CSM ou uma Assistência Técnica Autorizada da marca.

Você encontrará a lista de Assistências Técnicas atualizada no site da CSM, www.csm.ind.br.

2. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos a leitura deste manual antes do início da utilização do equipamento, uma vez que estão contidas neste manual: informações relacionadas à estrutura, funcionamento, condições de operação e manutenção. As instruções deverão ser rigorosamente observadas pelos usuários visando manter o direito a garantia do equipamento, conforme estipulado pela CSM. É de extrema importância manter este manual em local de fácil acesso, nele estão contidas as instruções necessárias para a realização de manutenções eficientes e adequadas. Os planos de manutenção deverão ser executados por técnicos especializados devido à responsabilidade envolvida durante a operação do equipamento. Quando realizada de maneira inadequada, os riscos de defeitos e quebras aumentam, comprometendo desta maneira a segurança e a estabilidade durante a utilização do equipamento. A frequência e o intervalo das manutenções preventivas devem ser ajustados e aprimorados de acordo com a experiência adquirida no uso do equipamento ao longo do tempo. As inspeções diárias têm como principal objetivo detectar os defeitos evidentes nas peças mais importantes, assim como manter a limpeza e a lubrificação renovadas.

3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E CUIDADOS

Muitos acidentes podem ser evitados se as instruções contidas neste manual forem seguidas corretamente. Antes de operar o equipamento certifique-se que compreendeu todos os procedimentos da operação. A operação segura deste equipamento exige familiaridade e treinamento adequados. Operadores inexperientes devem receber instruções de alguém treinado e apto a operar o equipamento. Deve-se adotar todas as medidas necessárias para a prevenção de acidentes no local de trabalho, conforme as orientações contidas neste manual e nas referidas normas de segurança, entre elas a NR18.

3.1. CUIDADOS GERAIS

- » Antes de operar o equipamento faça uma inspeção pré-operação para maior segurança;
- » Quando estiver em funcionamento, crianças e animais devem ser mantidos a uma distância segura;
- » Somente pessoas qualificadas e treinadas devem testar, operar, fazer manutenção ou reparar o equipamento;
- » Não deixe o equipamento sozinho quando estiver em funcionamento;
- » Sempre que operar o equipamento use E.P.I.'s – equipamento de proteção individual – como: capacete, protetor auricular, luvas de borracha, sapatos apropriados e roupas de proteção;
- » Mantenha as mãos, cabelos, roupas soltas e ferramentas longe das partes móveis do equipamento;
- » Não opere o equipamento quando estiver sob influência de remédios ou bebidas alcoólicas;
- » Sempre limpe o equipamento após o uso e antes de armazená-lo;
- » Antes de armazenar cheque todas as partes, caso verifique algum defeito, troque a peça danificada imediatamente;
- » Verifique se o local de armazenagem do equipamento está seco e limpo, e fora de alcance de crianças;
- » Use sistemas com capacidade adequada para levantar e suportar o peso do equipamento e seus componentes.

3.2.1 CUIDADOS COM O NÍVEL DE ÓLEO DO SISTEMA DE PERCUSSÃO

Verificação do nível de óleo

A verificação do nível do óleo deverá ser feita diariamente, trabalhando com o nível abaixo do especificado poderá ocorrer o desgaste prematuro das peças. Para fazer a verificação, deixe o equipamento desligado durante 10 minutos, para que o óleo desça totalmente afim de obter uma visão correta do nível.

O Óleo deverá apresentar-se acima do visor conforme figura 1, localizado na parte traseira do Compactador.



3.2.2 TROCA DE ÓLEO DA PERCUSSÃO

A troca de óleo, deverá ser feita após as 50 primeiras horas de trabalho, depois desta deverá ser trocado a cada 300 horas trabalhadas para evitar o desgaste prematuro das peças.

Siga corretamente os passos seguir para a troca de óleo:

- » Incline o equipamento para trás apoiado para evitar uma possível queda;
- » Coloque um recipiente abaixo do equipamento afim de resgatar o óleo retirado do sistema de percussão;
- » Retire o parafuso saída de óleo;
- » Após a drenagem completa do cárter, coloque o equipamento em pé e com o funil abasteça o sistema de percussão com o óleo SAE 10W 30, quantidade de 1,6L através do Bujão de entrada de óleo.

3.2. CUIDADOS COM O MOTOR À COMBUSTÃO

- » Mantenha afastado o equipamento de produtos inflamáveis;
- » Utilize o equipamento em local plano e firme. Não o incline, para não derramar o combustível, afetando partes do motor e ocasionando risco de explosão;
- » Opere em local ventilado;
- » Não toque nas peças quentes do motor, isso poderá causar queimaduras graves;
- » Evite derramar combustível ao abastecer;
- » Desligue o motor e deixe-o esfriar antes de fazer o reabastecimento. Abasteça o equipamento em local amplo e arejado;
- » Não adicione combustível enquanto houver fumaça ou fagulhas ou chamas perto do equipamento. Os gases de exaustão têm calor suficiente para iniciar a combustão de alguns produtos e materiais;
- » O vapor de combustível é altamente inflamável e qualquer faísca poderá provocar incêndios ao ligar o equipamento;
- » Não inale os gases produzidos pelo o equipamento, pois são ricos em dióxido de carbono que é altamente venoso, podendo causar náuseas e até a morte;
- » Não derrame gasolina na sua pele e não permita que crianças e animais tenham contato com a mesma, caso isso ocorra lave o local com água abundante e se necessário procure um médico;
- » Certifique-se que a tampa de óleo esteja apertada antes do motor entrar em operação;
- » Não utilize o equipamento para transporte de líquidos inflamáveis;
- » Armazene o equipamento sem combustível no tanque. A gasolina é extremamente inflamável e explosiva em determinadas condições;
- » Não utilize gasolina ou solventes para limpar o filtro de ar, pode ocorrer incêndios;
- » Não use o motor sem o filtro de ar, podem ocorrer danos graves ao motor;
- » Limpe os detritos das aletas de arrefecimento do motor.

3.3 CUIDADOS COM O NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

Verifique o nível do óleo do motor com frequência, sempre que estiver abaixo do nível indicado, coloque óleo até o nível máximo indicado. O motor deverá estar desligado e frio.

Para a verificação processa dessa forma:

- » Retire a vareta do óleo;

- » Limpe com um pano;
- » Inserir a vareta novamente no carter;
- » Retira-la novamente para a verificação do nível, se necessário acrescente óleo;
- » Insira novamente a vareta do óleo e feche bem firme.

A cada mês ou 200 horas de operação, o que ocorrer antes, substitua o óleo.
Capacidade do carter: 0,600l.

ATENÇÃO!

Use óleo para motor 4 tempos. Use óleo SAE 10W30.

IMPORTANTE

A qualidade do óleo do motor é um dos fatores mais importantes para o desempenho do motor e da sua vida útil. Não aplicar óleo usado/sujo e óleo vegetal. Operar o equipamento com óleo insuficiente no motor poderá danificar gravemente o motor.

3.4 CUIDADOS ESPECÍFICOS PARA COMPACTADOR DE PERCUSSÃO

- » Faça com que o compactador seja operado de forma que o operador não seja esmagado entre a máquina e objetos sólidos. Seja ainda mais cauteloso em trabalhos realizados em áreas com desnível e na compactação de material grosso.
- » Opere o compactador de forma que não haja possibilidade dele tombar ou cair quando estiver trabalhando na proximidade de fosso, encostas, valas e plataformas.

ATENÇÃO!

Tentativas e erros não são as melhores formas para conhecer o equipamento, isso pode custar caro, reduzir a vida útil e pode danificar seu equipamento. Qualquer dúvida na operação e manutenção entre em contato com a CSM ou um Assistente Técnico Autorizado pela marca.

IMPORTANTE

É expressamente proibido retificar ou modificar qualquer dispositivo de segurança ou suas características originais. A CSM não se responsabiliza por eventuais danos ocorridos decorrentes da alteração no equipamento e neste caso, o usuário perderá a garantia do produto. Toda manutenção do equipamento deve ser executada por profissionais autorizados.

4. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO – INTRODUÇÃO AS PARTES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS TÉCNICOS	ROBIN EH-12D a gasolina
Força de impacto (kgf)	1100
Impactos por minuto	640 - 680
Potência do motor máxima	4 HP 4 tempos
Profundidade de compactação de solos granulares	até 700 mm
Vibração alça padrão	6,0 m/s ²
Tanque de combustível (L)	2
Medida da sapata (mm)	280x300
Velocidade de deslocamento (m/min)	15-18
Amplitude de salto (mm)	50-75
Peso (kg)	73
Dimensões (CxLxA) (mm)	720x415x1045

4.1 FUNCIONAMENTO DO COMPACTADOR DE PERCUSSÃO

O equipamento foi projetado para compactar solos e cascalhos, para evitar sedimentação e prover uma base firme e sólida para a colocação de alicerces, lajes de concreto, fundações e outras estruturas. Mantenha o compactador limpo e seco, evite golpes sem carga. Não permita que o compactador esteja a toda velocidade ao forçar material para fora ou levantar o equipamento. Para controle otimizado, desempenho e vibração mínima de mão/braço, segure o punho, a vibração foi otimizada para esse posicionamento.

ATENÇÃO!


Para evitar danos ao compactador, não permita que ele funcione inclinado. Se o compactador inclinar-se para o lado, coloque-o na posição vertical e, em seguida, desligue o motor movimentando a "chave liga/desliga (ON/OFF)".

4.1.1 COMPACTAÇÃO CORRETA

- » Para um desempenho máximo, opere o compactador na posição de aceleração total;
- » Ao guiar o compactador, deixe a máquina se mover para frente. Não tente forçar a máquina;
- » Para uma melhor compactação, a sapata deve encostar reta no chão, sem inclinar-se para frente ou para trás. Isto ajudará a evitar desgaste da sapata.

4.2 FUNCIONAMENTO DO MOTOR À GASOLINA


- » Para um desempenho máximo, opere o compactador na posição de aceleração total;
- » Ao guiar o compactador, deixe a máquina se mover para frente. Não tente forçar a máquina;
- » Para uma melhor compactação, a sapata deve encostar reta no chão, sem inclinar-se para frente ou para trás. Isto ajudará a evitar desgaste da sapata.

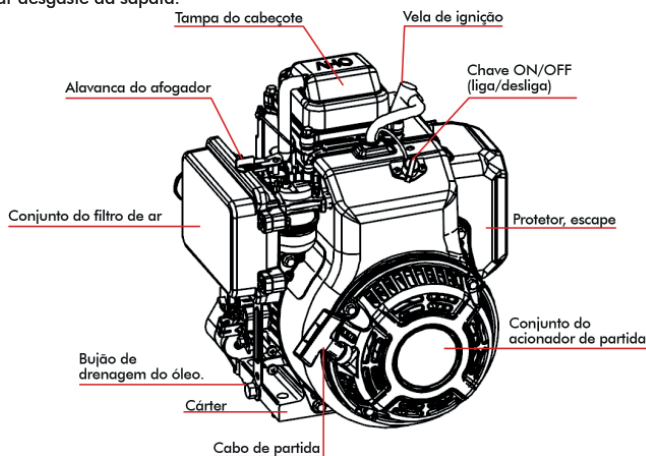


4.3 PARTIDA DO MOTOR

1. Para ligar um motor frio, mova a alavanca do afogador para a posição CLOSE. Para ligar um motor quente, deixe a alavanca do afogador na posição OPEN.


Algumas aplicações do motor utilizam um comando de afogador montado remotamente em vez da alavanca do afogador montada no motor mostrada aqui.

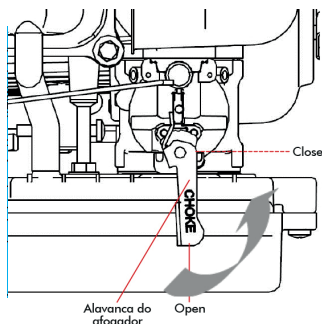


Mova a alavanca do acelerador na direção oposta da posição SLOW, aproximadamente 1/3 da distância em direção à posição FAST. Algumas aplicações do motor utilizam um controle de acelerador montado remotamente em vez da alavanca do acelerador montada no motor mostrada aqui.

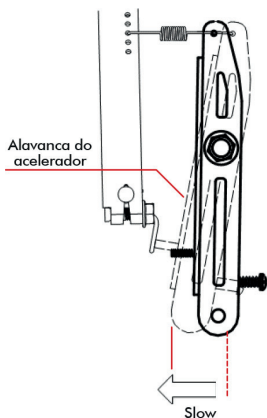


2. Gire a chave do motor para a posição ON.

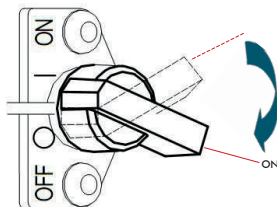

3. Opere o cabo de partida. Puxe levemente o cabo de partida até sentir resistência e então puxe rapidamente. Retorne a corda de partida suavemente.

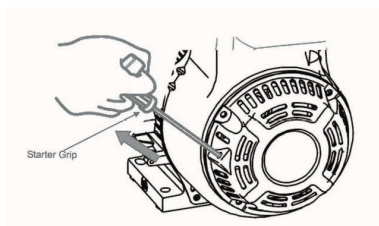

- Se a alavanca do afogador foi movida para a posição CLOSE para ligar o motor, mova gradualmente para a posição OPEN enquanto o motor aquece.

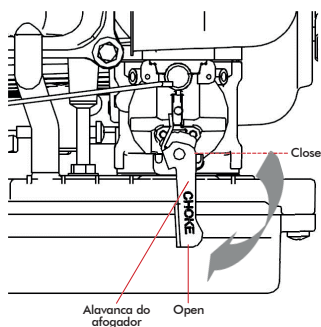


4.4 DESLIGANDO O MOTOR


- Para parar o motor em uma emergência, simplesmente gire a chave do motor para a posição Stop. Sob circunstâncias normais, use o seguinte procedimento.

Mova a alavanca do acelerador para a posição SLOW.

Algumas aplicações do motor utilizam um controle de acelerador montado remotamente em vez da alavanca do acelerador montada no motor mostrada aqui.

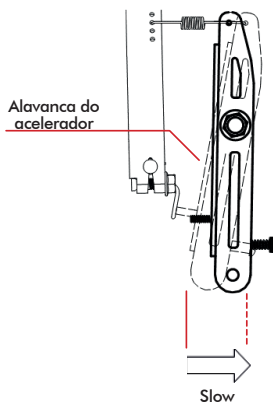

2. Gire a chave do motor para a posição Stop.

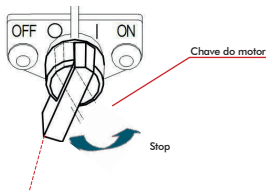


3. **IMPORTANTE: SE O COMPACTADOR NÃO FOR MAIS UTILIZADO NO MESMO DIA, INDICAMOS DESLIGAR O MOTOR SEGUINDO OS PASSOS ABAIXO:**

- » Coloque a alavanca de aceleração do compactador na menor aceleração, fazendo o motor ficar na aceleração "lenta."
- » Com o motor ainda ligado - feche o registro de combustível que fica abaixo do tanque.
- » Deixe o motor ligado até que o mesmo desligue sozinho por falta de combustível.
- » Esse processo evitará o acúmulo de impurezas no carburador, aumentando assim sua vida útil, bem como, evitando necessidade de ser realizada limpeza constantes do carburador.

5. AJUSTANDO A VELOCIDADE DO MOTOR

Posicione a alavanca do acelerador para a velocidade do motor desejada. Algumas aplicações do motor utilizam um controle de acelerador montado remotamente em vez da alavanca do acelerador montada no motor mostrada aqui. Para recomendações da velocidade do motor, consulte as instruções fornecidas com o equipamento acionado por este motor.

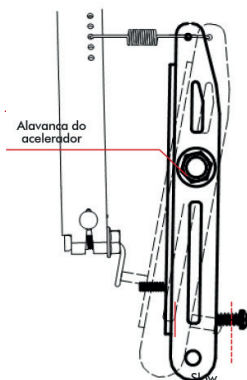

6. MANUTENÇÃO

Para garantir o bom funcionamento do equipamento, este deve ser revisado sempre que operar em trabalhos pesados, difíceis condições e durante muitas horas de uso. Nunca faça nenhuma manutenção com a máquina ligada e garanta que ela esteja colocada em lugar firme para que não haja risco de tombá-la e danificá-la, principalmente para evitar acidentes.

Observação: Em máquinas novas ou após a substituição da sapata, examine e aperte os parafusos da sapata após as 5 primeiras horas de operação. A partir de então inspecione semanalmente.

6.1 TABELA COM POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS		GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	
Problema	Causa	Problema	Causa
O motor não liga	Falta de combustível	Motor sem aceleração, com dificuldade de pegar ou funciona de forma ineficiente.	Óleo insuficiente no cárter
	Chave na posição OFF		Vela de ignição suja
	Filtro sujo		Limpar o silencioso e o cano de descarga
	O cabo da vela de ignição está solto		Vazamentos nas juntas do virabrequim
	Falta de óleo do cárter	Motor não está partindo, compactador não bate	Filtro de ar entupido
Motor com superaquecimento	Limpar aletas de arrefecimento e pás do ventilador		Inspeccionar dano na embreagem
			Biela ou virabrequim quebrado
			Desempenho baixo do motor, perda de compressão, porta do escape entupido.

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA					
	Diariamente	Após as primeiras 5h	Semanalmente ou 25h	Mensalmente ou 100h	Trimestralmente ou 200h
Verificar nível do combustível					
Verificar nível do óleo do motor					
Verificar o filtro de ar					
Verificar mangueira do combustível e suas conexões					
Apertar a sapata do compactador					
Verificar e apertar os parafusos do motor					
Verificar e apertar as ferragens EXTERNAS					
Limpar as aletas de arrefecimento do motor					
Vela trocar					
Vela checar/limpar					
Limpar o mecanismo de arranque					
Trocar óleo do sistema de compactação					
Limpar o silencioso do motor					
Verifique o cabo de elevação					
Troca de óleo do motor					

Trocar o óleo do sistema de compactação e do motor após as primeiras 50 horas. Sempre que for averiguado rachaduras, tricas e vazamentos, substitua imediatamente a peça danificada.

7. RECOMENDAÇÕES DE COMBUSTÍVEL

Use gasolina sem chumbo com uma classificação de octanagem igual ou superior a 86.

- » Estes motores são certificados para operar com gasolina sem chumbo. A gasolina sem chumbo produz menos resíduos no motor e vela de ignição e prolonga a vida útil do sistema de escape.
- » Nunca use gasolina velha ou contaminada, ou uma mistura de óleo/gasolina. Evite a entrada de sujeira ou água no tanque de combustível.
- » Ocasionalmente você pode ouvir um "sibilo" ou ruído metálico de impacto durante a operação sob cargas pesadas. Este não é nenhum motivo de preocupação.
- » Se o sibilo ou ruído metálico ocorrer em uma velocidade de motor constante sob carga normal, mude a marca da gasolina. Se o sibilo ou ruído metálico persistir, consulte uma assistência técnica autorizada.


ATENÇÃO!

- » Operar o motor com sibilo ou ruído metálico pode causar danos ao motor.
- » Operar o motor com o sibilo ou ruído metálico é considerado uso inadequado, e a garantia limitada do distribuidor não cobre as peças danificadas pelo mau uso.

7.1 VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

Verifique o nível de óleo do motor com o motor parado e em uma posição nivelada.

1. Retire o bujão/vareta e limpe-o.
2. Insira e retire a vareta sem a rosquear. Verifique o nível de óleo mostrado na vareta.
3. Se o nível de óleo estiver baixo, encha até a borda do orifício do reservatório de óleo com o óleo recomendado.
4. Parafuse o bujão/vareta firmemente.

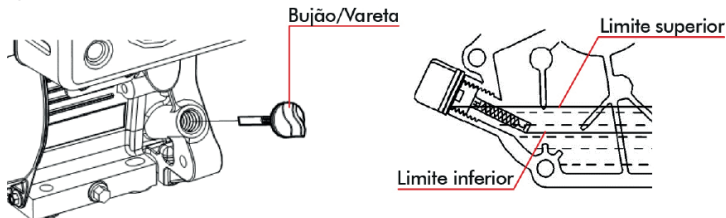

ATENÇÃO!

Ligar o motor com um nível de óleo baixo pode causar danos ao motor.

7.2 TROCA DE ÓLEO DO MOTOR

Drene o óleo usado enquanto o motor estiver quente. O óleo quente escorre rápido e completamente.

1. Coloque um recipiente apropriado abaixo do motor para coletar o óleo usado, e remova então o bujão/vareta e o bujão do dreno.
2. Permita que o óleo usado drene completamente, reinstale o bujão do dreno e aperte-o firmemente.

Por favor, descarte o óleo do motor usado de uma forma ecologicamente correta. Nós sugerimos levar o óleo usado em um recipiente selado à estação de reciclagem local para processamento. Não jogue no lixo, não derrame na terra nem jogue em um ralo.


3. Com o motor em uma posição nivelada, encha até a borda exterior do orifício do reservatório de óleo com o óleo recomendado.

Capacidades de óleo do motor: 0,600L.

Usar o motor com um nível de óleo baixo pode causar danos ao motor. O sistema de alerta de óleo (tipos de motor aplicáveis) parará automaticamente o motor antes que o nível de óleo caia abaixo do limite seguro. Entretanto,

para evitar a inconveniência de uma parada inesperada, encha até o limite superior, e verifique regularmente o nível de óleo.

4. Rosqueie o bujão/vareta firmemente.

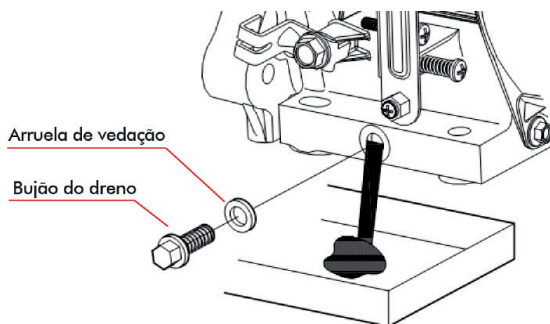


8. MANUTENÇÃO DO SEU MOTOR

8.1 RECOMENDAÇÕES DO ÓLEO DO MOTOR

O óleo é um fator principal que afeta o desempenho e a vida útil. Utilize óleo detergente para automóveis a 4 tempos.

O SAE 10W-30 é recomendado para o uso geral. Outras viscosidades mostradas no gráfico podem ser usadas quando a temperatura média em sua área estiver dentro da escala indicada.

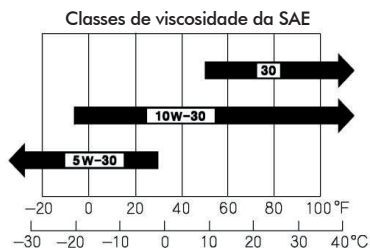

A classificação SAE de viscosidade e serviço do óleo está na etiqueta API do recipiente do óleo. Nós recomendamos que você use óleo SE ou SF categoria SERVIÇO API.

8.2 INSPEÇÃO DO FILTRO DE AR

Retire a tampa do filtro de ar e inspecione o filtro. Limpe ou substitua elementos sujos do filtro. Sempre substitua elementos danificados.

8.3 MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR

Um filtro de ar sujo restringirá o fluxo de ar ao carburador, reduzindo o desempenho do motor.

Se você operar o motor em áreas muito empoeiradas, limpe o filtro de ar mais frequentemente do que especificado na PROGRAMAÇÃO de MANUTENÇÃO.


ATENÇÃO!

Operar o motor sem um filtro de ar ou com um filtro de ar danificado permitirá que sujeira entre no motor, causando o desgaste rápido do motor. Este tipo de dano não é coberto pela garantia limitada do distribuidor.

1. Solte os grampos e remova a tampa do filtro de ar.
2. Remova os elementos do filtro de ar da tampa.
3. Inspeção os elementos do filtro de ar, e substitua-os se estiverem danificados.

4. Limpe os elementos do filtro de ar se forem reutilizados.

Se o filtro de ar de papel estiver muito sujo, substitua-o com um novo. Não limpe o filtro de ar de papel. Bata o filtro de papel diversas vezes em uma superfície dura para remover a sujeira, ou sopre ar comprimido [que não exceda 30 libras por polegada quadrada (kPa 207)] através da parte interna do filtro de papel. Nunca tente escovar a sujeira, pois escovar forçará a sujeira a entrar nas fibras

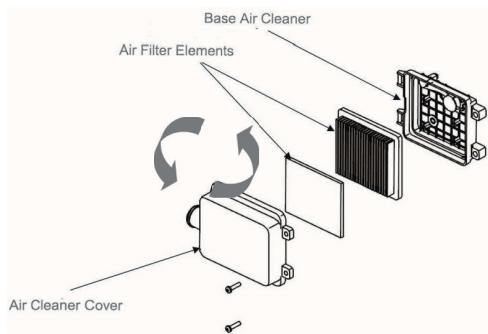

5. Limpe a sujeira do interior da base do filtro de ar e da tampa, usando um pano úmido. tenha cuidado para impedir que a sujeira entre no duto de ar que conduz ao carburador.
6. Reinstale o filtro na tampa do filtro de ar.
7. Reinstale a tampa do filtro de ar e feche os grampos firmemente.

8.4 LIMPEZA DO COPO DE SEDIMENTOS


1. Remova o copo de sedimentos de combustível e o anel de vedação.

ATENÇÃO!

A gasolina é altamente inflamável e explosiva. Podem ocorrer queimaduras ou ferimentos graves ao manusear o combustível.

- Mantenha calor, faíscas e chamas longe.
- Manuseie combustível somente ao ar livre.
- Limpe os respingos imediatamente.

2. Lave o copo de sedimentos e o anel de vedação com solvente não-inflamável, e seque-os completamente.
3. Coloque o anel de vedação na válvula de combustível, e instale o copo de sedimentos. Aperte o copo de sedimento firmemente.
4. Verifique se há vazamentos. Substitua o anel de vedação se houver algum vazamento.

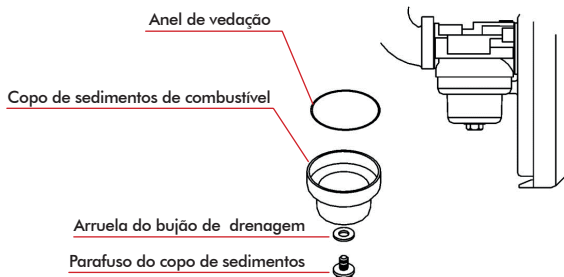


9. MANUTENÇÃO DA VELA DE IGNIÇÃO

Velas de ignição recomendadas: F7RTC ou outras equivalentes.

ATENÇÃO!

Uma vela de ignição danificada pode causar danos ao motor.

1. Remova a tampa da vela de ignição, e limpe toda a sujeira em torno da área da vela de ignição.
2. Remova a vela de ignição com uma chave de velas.

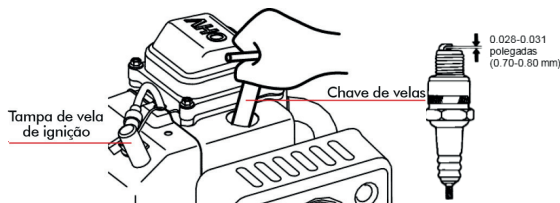

3. Inspeccione visualmente a vela de ignição. Substitua a vela se os eletrodos estiverem desgastados, ou se o isolador estiver rachado, lascado ou defeituoso.
4. Meça a folga do eletrodo da vela de ignição com um medidor adequado.
5. A folga deve ser 0.028 -0.031 polegadas (0.70 - 0.80 milímetros). Corrija a folga, se necessário, dobrando com cuidado o eletrodo lateral.
6. Instale a vela de ignição com cuidado, manualmente, para evitar que a rosca entre atravessada. Após assentar a vela de ignição, aperte com uma chave de velas para comprimir a arruela.

Se estiver reinstalando uma vela de ignição usada, apertar 1/8 - 1/4 de volta após a vela de ignição assentar. Se estiver instalando uma nova vela de ignição, aperte 1/2 de volta após assentar a vela de ignição. Uma vela de ignição solta pode superaquecer e danificar o motor.

O aperto excessivo da vela de ignição pode danificar as roscas no cabeçote do cilindro.

7. Coloque a tampa da vela de ignição.

10. AJUSTE DA VELOCIDADE DE MARCHA LENTA

1. Ligue o motor ao ar livre, e deixe-o aquecer até a temperatura de operação.
2. Mova a alavanca do acelerador para a posição mais lenta.
3. Gire o parafuso batente do acelerador para obter a velocidade de marcha lenta padrão. Velocidade de marcha lenta padrão: 1800 ± 150 RPM

11. ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO MOTOR

11.1 PREPARAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO

A preparação apropriada do armazenamento é essencial para manter seu motor livre de problemas e com bom aspecto. Os passos seguintes ajudam a evitar que a ferrugem e a corrosão prejudiquem o funcionamento e a aparência do motor e tornam o arranque do motor mais fácil após o armazenamento.

11.2 LIMPEZA

Se o motor esteve ligado, deixe-o esfriar por no mínimo meia hora antes de limpar. Limpe todas as superfícies exteriores, retoque qualquer pintura danificada e aplique uma película de óleo leve em outras áreas que possam enferrujar.

11.3 COMBUSTÍVEL

A gasolina oxidará e irá se deteriorar no armazenamento. A gasolina velha provoca um arranque difícil e deixa depósitos gelatinosos que obstruem o sistema de combustível. Se a gasolina em seu motor se deteriorar durante o armazenamento, você pode ter que substituir ou levar para manutenção o carburador e outros componentes do sistema de combustível.

O tempo que a gasolina pode ser deixada no tanque de combustível e carburador sem causar problemas funcionais irá depender de fatores como a mistura da gasolina, suas temperaturas de armazenamento e se o tanque de combustível está parcialmente ou completamente cheio. O ar em um tanque de combustível parcialmente cheio provoca a deterioração do combustível. Temperaturas muito altas de armazenamento aceleram a deterioração do combustível. Os problemas de deterioração do combustível podem ocorrer dentro de alguns meses, ou até menos se a gasolina não for nova ao encher o tanque de combustível.

A Garantia Limitada do Distribuidor não cobre danos ao sistema de combustível ou problemas de desempenho do motor resultantes de uma preparação de armazenamento inadequada. Você pode prolongar a vida de armazenamento do combustível adicionando um estabilizador de combustível que seja formulado para essa finalidade, ou você pode evitar problemas de deterioração do combustível drenando o tanque de combustível e o carburador.

11.4 ADIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE COMBUSTÍVEL PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Ao adicionar um estabilizador de combustível, encha o tanque de combustível com gasolina nova. Se enchido apenas parcialmente, o ar no tanque promoverá a deterioração do combustível durante o armazenamento. Se houver um recipiente de gasolina para reabastecer, certifique-se de que contém somente gasolina nova.

1. Adicione o estabilizador do combustível seguindo as instruções do fabricante.
2. Após ter adicionado um estabilizador de combustível, ligue o motor ao ar livre por 10 minutos para se certificar de que a gasolina tratada substituiu a gasolina não tratada no carburador.
3. Desligue o motor, e mova a válvula de combustível para a posição OFF.

11.5 DRENANDO O TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O CARBURADOR

1. Coloque um recipiente apropriado para gasolina abaixo do carburador, e use um funil para evitar derramar o combustível.
2. Afrouxe o parafuso do dreno do carburador, e drene a gasolina do carburador.
3. Depois que todo o combustível for drenado do recipiente, reinstale o parafuso do dreno. Aperte-o firmemente.



ATENÇÃO!

O tempo que a gasolina pode ser deixada no tanque de combustível e no carburador sem causar problemas funcionais varia com fatores como a mistura da gasolina, suas temperaturas de armazenamento, e se o tanque de combustível estiver parcialmente ou completamente cheio. O ar em um tanque de combustível parcialmente cheio provoca a deterioração do combustível. O armazenamento em temperaturas muito altas acelera a deterioração do combustível. A gasolina oxidará e irá se deteriorar no armazenamento. A gasolina deteriorada provoca um arranque difícil e deixa depósitos gelatinosos que obstruem o sistema de combustível. Em consequência, se o motor não for usado por mais de um mês, o combustível deve ser drenado completamente para impedir sua deterioração no sistema de combustível e no carburador. As falhas do sistema de combustível ou do desempenho do motor resultantes de armazenamento inadequado estão fora do escopo da garantia.

11.6 PRECAUÇÕES DO ARMAZENAMENTO

1. Troque o óleo do motor.
2. Remova as velas de ignição.
3. Derrame uma colher (5-10 centímetros cúbicos) de óleo de motor limpo no cilindro.
4. Puxe o cabo de partida diversas vezes para distribuir o óleo no cilindro.
5. Reinstale as velas de ignição.
6. Puxe o cabo de partida lentamente até sentir resistência. Isto fechará as válvulas para que umidade não possa entrar no cilindro do motor. Retorne o cabo de partida suavemente.

Se seu motor for armazenado com gasolina no tanque de combustível e no carburador, é importante reduzir o perigo de ignição do vapor da gasolina. Selecione uma área de armazenamento bem-ventilada longe de qualquer dispositivo que opere com chama, tal como uma fornalha, aquecedor de água ou secador de roupa. Evite também qualquer área com um motor elétrico que produza faíscas ou onde ferramentas elétricas sejam operadas. Se possível, evite áreas de armazenamento com umidade elevada, pois isso promove a oxidação e a corrosão. A menos que todo o combustível tenha sido drenado do tanque de combustível, deixe a alavanca da válvula do combustível na posição OFF para reduzir a possibilidade de vazamento do combustível.

Posicione o equipamento deixando o motor nivelado. Inclinar pode causar o vazamento do combustível ou do óleo. Com o sistema do motor e de exaustão frios, cubra o motor para evitar poeira. Um motor e um sistema de escape quentes podem incendiar ou derreter alguns materiais. Não use uma folha de plástico como tampa protetora contra poeira. Uma cobertura não porosa prende a umidade ao redor do motor, promovendo ferrugem e corrosão. Se o motor for equipado com uma bateria para um acionador de partida elétrico, recarregue a bateria uma vez por mês quando o motor estiver armazenado. Isto ajudará a prolongar a vida útil da bateria.

11.7 TRANSPORTE

Se o motor esteve funcionando, deixe-o resfriar no mínimo 15 minutos antes de carregar o motor no veículo de transporte. Um motor e um sistema de escape quentes podem incendiar ou derreter alguns materiais.

12. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR**12.1 PUBLICAÇÕES**

Estas publicações lhe darão informações adicionais para manter e reparar seu motor. Você pode requisitá-las de seu fornecedor.

12.2 CATÁLOGO DE PEÇAS

Este manual fornece listas de peças completas, ilustradas.

12.3 INFORMAÇÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Óleo de motor	Tipo	SAE 10W-30, API SE ou SF, para uso geral
	Capacidade	v0,600L
Vela de ignição	Tipo	F7TC ou outros equivalentes.
	Folga	0,028-0.031 polegadas (0,70 milímetros-0,80 milímetros)
Carburador	Velocidade de marcha lenta	1800 rpm ± 150rpm
Manutenção	A cada uso	Verifique o óleo do motor. Verifique o filtro de ar
	Primeiras 50 horas	Troque o óleo do motor.
	Subsequente	Consulte a manutenção

12.4 AJUSTE DO MOTOR


ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Folga da vela de ignição	0.028 polegadas -0.031 polegadas (0.70 milímetros -0.80 milímetros)
Folga da válvula	ADMISSÃO: 0,10 mm ± 0,15 mm (frio) ESCAPE: 0.10 mm ± 0,15 mm (frio)
Outras especificações	Nenhum outro ajuste necessário

13. ESPECIFICAÇÕES

MODELO	165F
Tipo	Cilindro único, refrigerado à ar 4 tempos OHV
Potência nominal (3600rpm)	4.0
Torque máximo (N·m/rpm)	8.8/2800
Consumo de combustível (g/kW·h)	≤395
Velocidade em marcha lenta	1800 ± 150 rpm
Taxa de flutuação de velocidade	≤10%
Diâmetro × Profundidade (mm)	65 × 45
Deslocamento (centímetros cúbicos)	149
Relação de compressão	8.5:1
Modo de lubrificação	Respingo
Modo de partida	Partida retrátil
Rotação	Anti-horário (do lado P.T.O.)
Folga da válvula	Válvula de admissão: 0.10~0.15mm, válvula de escape: 0.10~0.15mm
Folga da vela de ignição	0.7~0.8mm
Modo de ignição	Ignição magnética transistorizada
Filtro de ar	Filtro de papel, filtro de espuma
Dimensão (Comprimento) (milímetros)	317
Dimensão (Largura) (milímetros)	288
Dimensão (Altura) (milímetros)	348
Peso líquido (quilogramas)	15

A potência nominal do motor indicada neste documento é a potência líquida testada em um motor de produção para o modelo de motor e medida de acordo com SAE J1349 a 3.600 rpm (potência líquida) e a 2.800 rpm (torque máximo líquido). Os motores de produção em massa podem variar em relação a este valor. A potência real do motor instalado na máquina final irá variar dependendo de vários fatores, incluindo a velocidade de operação do motor em aplicação, condições ambientais, manutenção e outras variáveis.

14. DIAGRAMAS DE LIGAÇÃO

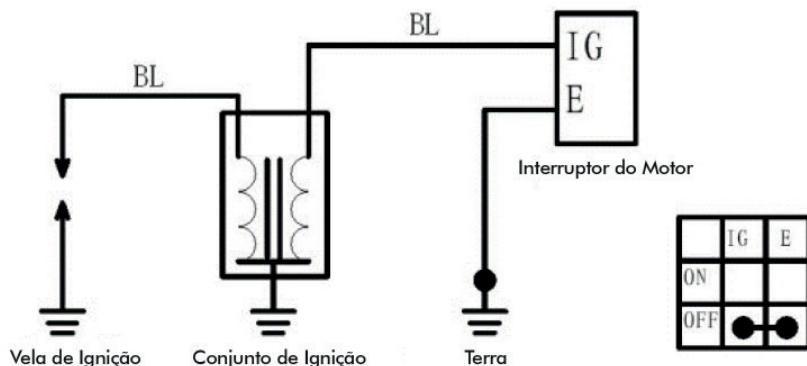

15. GARANTIA

O Compactador de Percussão possui garantia de 180 dias, a contar da data da compra e já inclusos os 90 dias dispostos pela legislação vigente, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. Os consertos ou substituições de peças defeituosas durante a vigência desta garantia deverão ser efetuados, somente nas Assistências Técnicas Autorizadas, mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

Esta garantia não cobre os casos em que o equipamento:


- » Seja manuseado incorretamente;
- » Não receba uma adequada manutenção, conforme recomendada pela CSM;
- » Seja violado, desmontado ou adulterado sem a autorização registrada da Assistência Técnica CSM;
- » Seja utilizado para fins diferentes daqueles para os quais foi desenvolvido;
- » Ações de agentes naturais e má conservação;
- » Desgaste de peças por uso inadequado
- » Falta, nível baixo ou óleo de má qualidade (falta de troca

Para equipamento apresentando problemas no prazo de garantia e sendo constatado defeito de fabricação, seu reparo será feito no Assistente Técnico Autorizado mais próximo, ficando por conta do comprador os riscos e despesas decorrentes do transporte de ida e volta até o assistente técnico. Maiores informações, acesse: www.csm.ind.br

ATENÇÃO!


Os serviços de manutenção dentro do prazo de garantia devem ser executados somente pela Assistência Técnica Autorizada CSM.

» CARCAÇA DO MOTOR

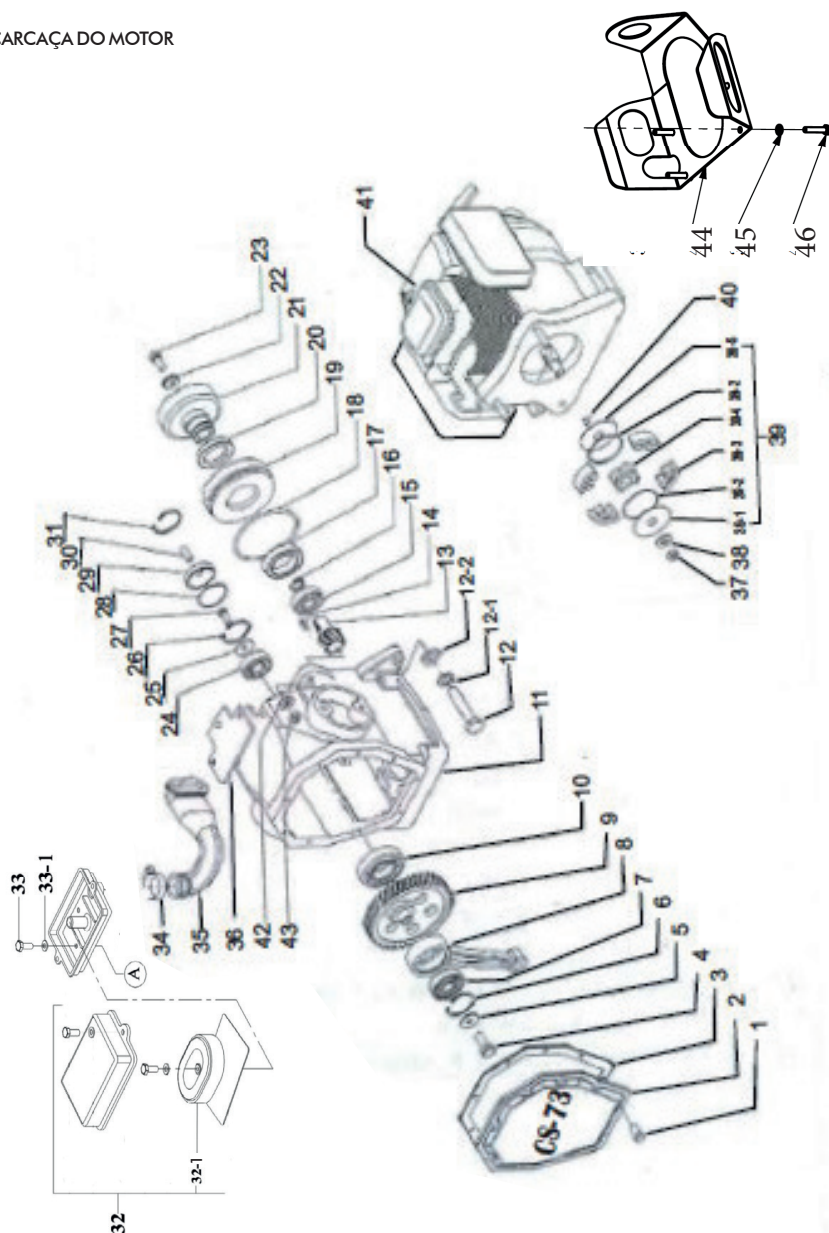

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Parafuso M3x20	2.03.27.074	9
2	Proteção Frontal do Carter	2.03.27.087	1
3	Junta Frontal do Carter	2.03.27.088	1
4	Parafuso M8x20	2.03.27.225	1
5	Arruela 9304	2.03.27.103	1
6	Aneo R-52	2.03.27.113	1
7	Rolamento 6304	2.03.27.110	1
8	Biela	2.03.27.090	1
9	Engrenagem	2.03.27.091	1
10	Rolamento 6207	2.03.27.112	1
11	Carcça	2.03.27.092	1
12	Parafuso M10x50	2.03.27.102	2
12-1	Arruela de Mola M10	2.03.27.107	2
12-2	Arruela 11.5x20x2	2.03.27.061	2
13	Pinhão	2.03.27.093	1
14	Chave 5x5x19	2.03.17.099	1
15	Rolamento 6204	2.03.27.226	1
16	Anel O-ring S-35	2.03.27.227	1
17	Rolamento 6007Z	2.03.27.111	1
18	Anel O-ring G-100	2.03.27.117	1
19	Espaçador da Embreagem	2.03.27.094	1
20	Selo do Óleo TC-40528	2.03.27.116	1
21	Cilindro de Embreagem	2.03.27.095	1
22	Arruela de Fechamento	2.03.27.097	1
23	Parafuso M8x25	2.03.27.228	1
24	Rolamento 6204	2.03.27.226	1
25	Arruela 9304	2.03.27.103	2
26	Anel O-ring R-48	2.03.27.114	1
27	Parafuso M8x20	2.03.27.225	1
28	Anel O-ring R-48	2.03.27.114	1
29	Tampa do Rolamento	2.03.27.096	1
30	Parafuso M8x10	2.03.27.229	1
31	Anel O-ring R-48	2.03.27.114	1
32	Filtro de Ar Completo	2.06.12.060	1
32-1	Elemento do Filtro de Ar Interno	2.06.12.061	1
33	Parafuso M8x20	2.03.27.225	3
33-1	Arruela M8 da Tampa Inferior	2.03.27.076	3
34	Grampo da Mangueira	2.03.27.080	1
35	Cano de Admissão do Filtro de Ar 27x27 CS73 Robin	2.03.27.079	1
35	Cano de Admissão do Filtro de Ar 19x55 CS73 Robin	2.01.06.681	1
36	Coxim	2.03.27.098	1
37	Porca M12	2.03.27.232	1
38	Arruela de Fechamento da Embreagem	2.03.27.086	1
39	Embreagem Completa	2.03.27.081	2
39-2	Mola da Embreagem 90mm	2.03.27.083	2
39-3	Sapata da Embreagem	2.00.11.465	4
40	Chaveta de Embreagem	2.03.27.119	1
41	Motor Robin - 4 tempos	2.03.27.100	1
42	Arruela 11.5x20x2	2.03.27.061	2
43	Porca M10	2.03.27.108	2
44	Protetor do Motor	2.00.11.594	1
45	Arruela Lisa M8		8
46	Parafuso M8x40		4


» TANQUE PEGADOR

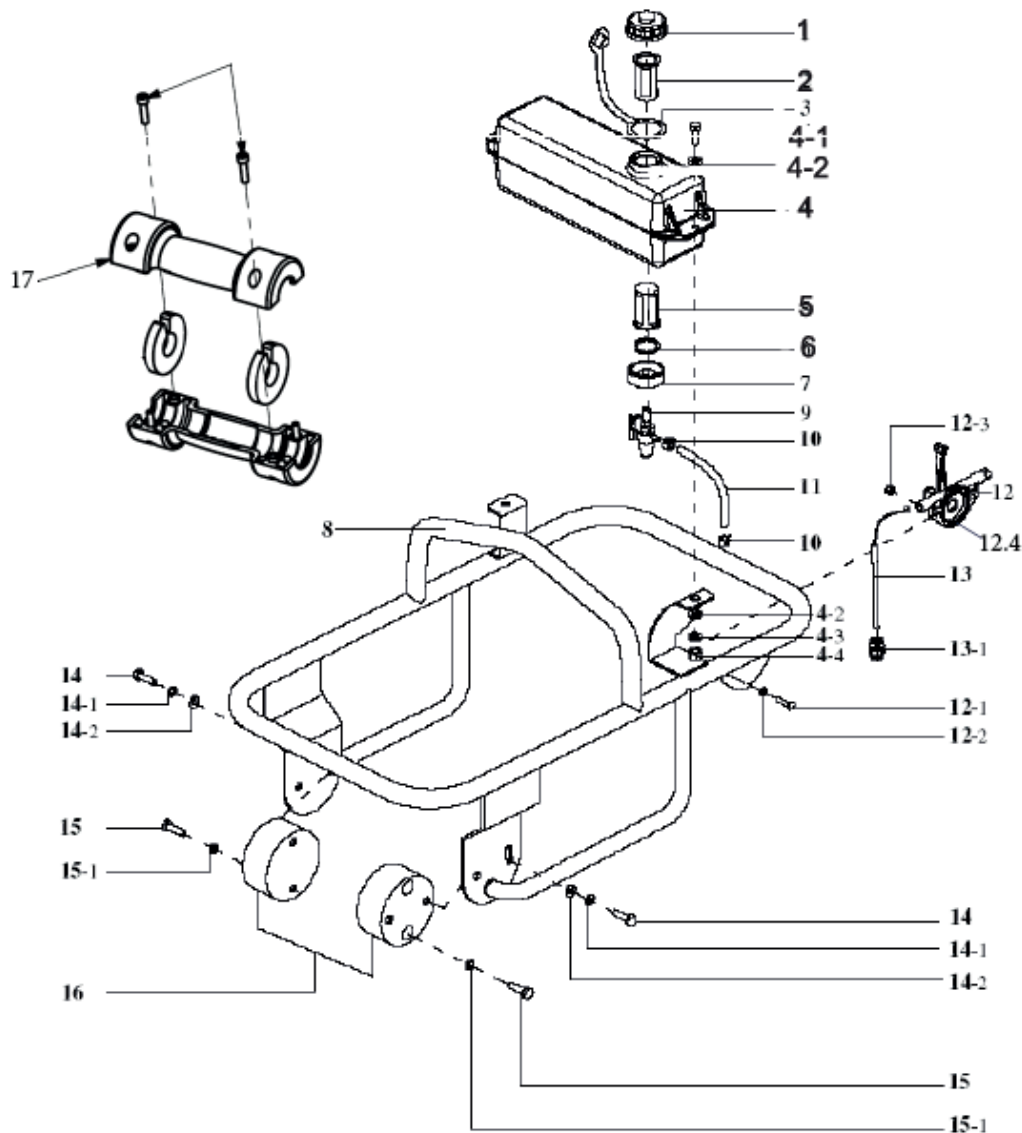

» TANQUE PEGADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Tampa do Tanque CST	2.03.27.040	1
2	Peneira do Tanque CST	2.03.27.041	1
3	Cinta do Tanque CST	2.03.27.234	1
4	Tanque de Combustível	2.03.21.296	1
4-1	Parafuso M8X25T	2.00.02.952	2
4-2	Arruela 8.5x17x2 M8	2.03.11.105	4
4-3	Arruela de Mola M8	2.03.12.013	2
4-4	Porca M8	2.03.75.199	2
5	Filtro de Combustível CST	2.03.27.235	1
6	Junta de Vedação da Tampa Inferior	2.03.27.042	1
7	Tampa Inferior do Tanque	2.03.27.039	1
8	Pegador	2.03.27.046	1
9	Conexão Filtro de Combustível	2.03.27.043	1
10	Grampo da Mangueira	2.03.27.045	1
11	Mangueira do Combustível	2.03.27.044	2
12	Conjunto Acelerador	2.03.27.064	1
12-1	Parafuso M6X25	2.00.02.927	1
12-2	Arruela 6.5x13x1.5 M6	2.04.05.214	2
12-3	Porca M6 Aut	2.03.75.04	4
12.4	Cremalheira Acelerador	2.03.87.564	2
13	Cabo do Acelerador	2.03.27.049	1
13-1	Mola Retorno do Cabo do Acelerador	2.03.27.062	1
14	Parafuso M10X25	2.03.27.218	4
14-1	Arruela M10	2.03.27.032	4
14-2	Arruela Mola 11.5x20x2	2.03.27.061	4
15	Parafuso M10X25	2.03.27.218	4
15-1	Arruela M10	2.03.27.032	4
16	Coxin do Punho	2.03.27.047	2
17	Pegador Rolicho	2.03.29.083	1


» CONJUNTO PERCURSÃO

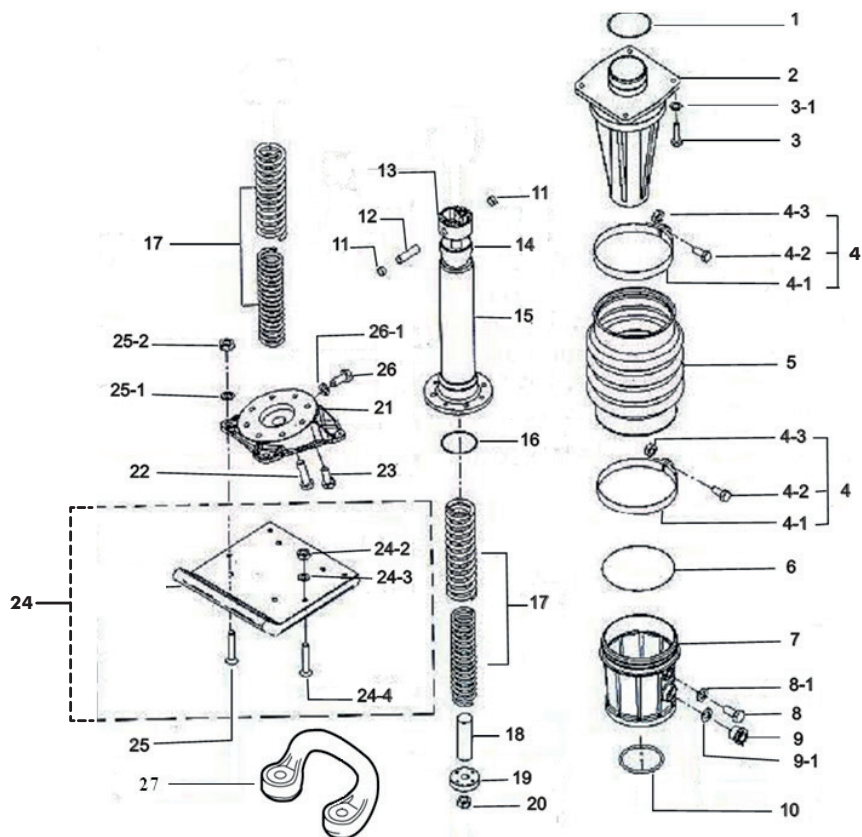

» CONJUNTO PERCURSSÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Anel O-ring G-95X5mm	2.03.27.029	1
2	Cilindro Guia	2.03.27.026	1
3	Parafuso M10X35	2.03.27.031	4
3-1	Arruela M10	2.03.27.031	4
4	Abraçadeira da Snafona Completa	2.03.27.003	2
5	Sanfona	2.03.27.030	1
6	Anel JAS03150	2.03.27.016	1
7	Luva Protetora	2.03.27.014	1
8	Bujão do óleo de entrada M16	2.03.27.020	1
8-1	Arruela O-ring G-16	2.03.27.022	1
9	Parafuso Travamento Nível de Óleo	2.03.27.015	1
9-1	Arruela Travamento Nível de Óleo	2.03.27.023	1
10	Anel O-ring G-95x5mm	2.03.27.029	1
11	Bujão	2.03.27.027	2
12	Pino Pistão	2.03.27.028	1
13	Vara Pistão	2.03.27.008	1
14	Bucha Superior	2.03.27.010	1
15	Cilindro CS68/73	2.03.27.011	1
16	Anel o-ring G-97 ø Interno 91mm	2.03.27.021	1
17	Mola Principal	2.03.27.005	2
18	BUCHA INFERIOR CS 68/70/73	2.03.27.006	1
19	Pistão Final	2.03.27.012	1
20	Porca Sextavada Auto Travante M20 RF ZB	2.03.27.024	1
21	Placa da Sapata	2.03.27.216	1
22	Parafuso Allen Cabeça Cilindrica DIN912 M10x40 FOS	2.03.27.217	4
23	Parafuso Allen Cabeça Cilindrica DIN912 M10x25 FOS	2.03.27.218	4
24	Sapata Completa sem Furação	2.04.08.032	1
24-2	Contraporca M10	2.03.75.021	1
24-3	Arruela M10	2.03.27.032	1
22-4	Parafuso Francês Cabeça Chata RP M10x50 ZB	2.03.27.034	7
25	Parafuso Francês Cabeça Chata RP M12x70 ZB	2.03.27.222	4
25-1	Arruela M12	2.03.12.010	4
25-2	Porca Sext AUT DIN982 M12 8 ZB	2.03.75.031	4
26	Parafuso 10x13	2.03.27.033	1
26-1	Arruela 10.5x22x1	2.03.27.037	1
27	Pegador Inferior para Transporte	2.03.28.038	1


» CARCAÇA DO MOTOR/CABEÇOTE

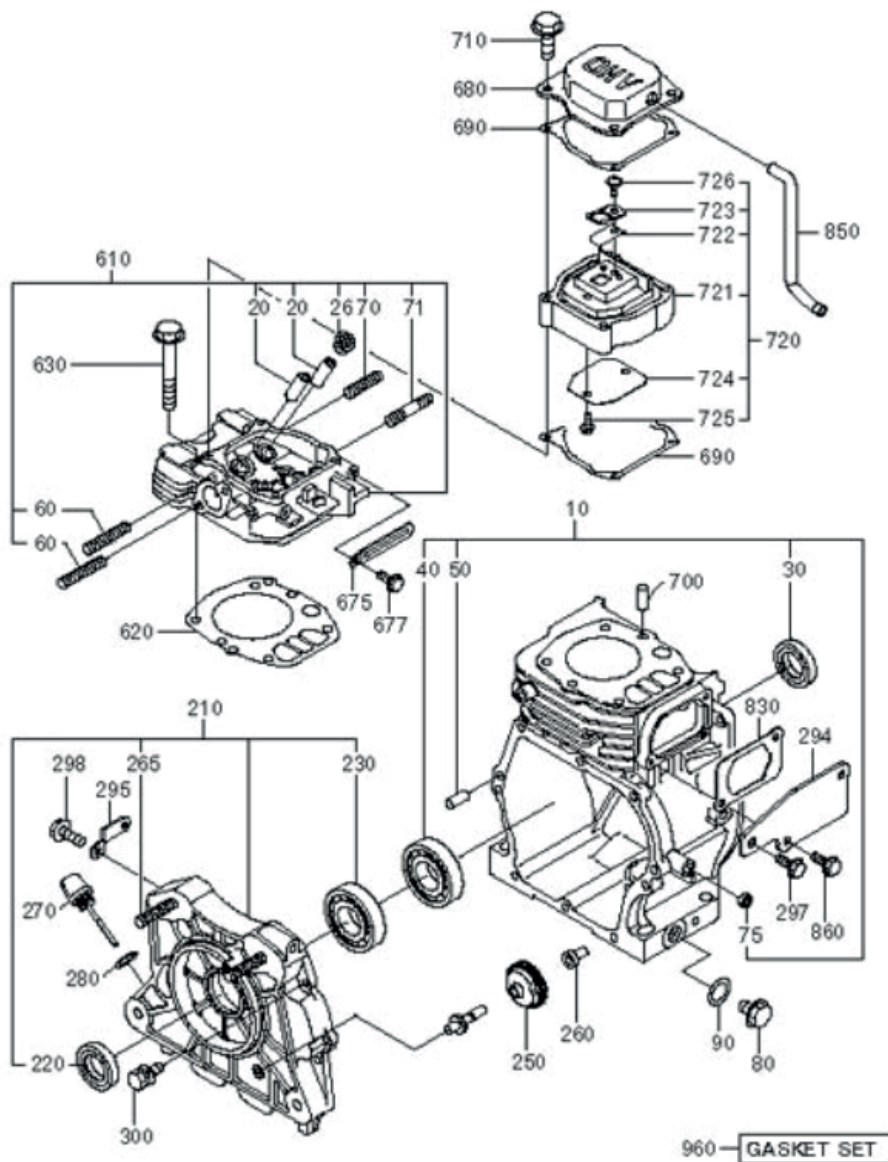

» CARCAÇA DO MOTOR/CABEÇOTE

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
20	Guia da Valvula	2.03.98.175	2
26	Retentor da Valvula		1
60	Prisioneiro da descarga		2
70	Prisioneiro mangueira (menor)		1
71	Prisioneiro mangueira (maior)		1
610	Cabeçote		1
630	Parafuso do fixação do cabeçote		4
675	Grampo		1
677	Parafuso do Grampo		1
10	Carcaça cilindro Robin	2.03.98.153	1
30	Retentor do óleo	2.03.98.156	1
40	Rolamento 6205	2.03.98.157	1
50	Pino guia do cilindro	2.03.98.158	2
75	Retentor Oléo Cilindro	2.03.21.194	1
80	Parafuso do dreno	2.03.98.162	2
90	Junta do dreno	2.03.98.163	2
210	Tampa principal da carcaça	2.03.98.330	1
220	Retentor do óleo 25x41.24x7	2.03.98.164	1
230	Rolamento 6205	2.03.98.165	1
250	Engrenagem reguladora	2.03.98.166	1
260	Cilindro móvel	2.03.98.167	1
265	Prisioneiro da tampa	2.03.98.168	2
270	Bujão nível do óleo	2.03.98.169	1
280	Junta do bujão nível do óleo	2.03.98.170	1
294	Placa do cilindro	2.03.98.187	1
295	Suporte fixação da tampa	2.03.98.171	1
297	Jg. Arruela e parafuso da placa do cilindro	2.03.98.188	1
298	Cj. Arruela e parafuso suporte fixação da tampa	2.03.98.190	2
300	Parafuso e arruela	2.03.98.174	8
620	Junta do cabeçote	2.03.98.176	1
680	Tampa do cabeçote	2.03.98.178	1
690	Junta tampa do cabeçote	2.03.98.179	2
700	Pino guia do cabeçote	2.03.98.180	2
710	Parafuso da tampa do cabeçote	2.03.98.181	4
720	Espaçador Respirador	2.03.21.195	1
721	Espaçador do cabeçote	2.03.98.182	1
723	Placa das valvulas	2.03.98.183	1
724	Placa do cabeçote	2.03.98.184	1
725	Parafuso da placa do cabeçote	2.03.98.185	2
726	Conj.arruela e parafuso da placa da valvula	2.03.98.186	1
830	Junta da placa do cilindro	2.03.98.189	1
850	Mangueira de borracha	2.03.98.191	1
860	Cj. Arruela e parafuso placa do cilindro	2.03.98.192	2


» CJ CABEÇOTE / ÁRVORE DE COMANDO / CJ FILTRO DE AR / ESCAPAMENTO

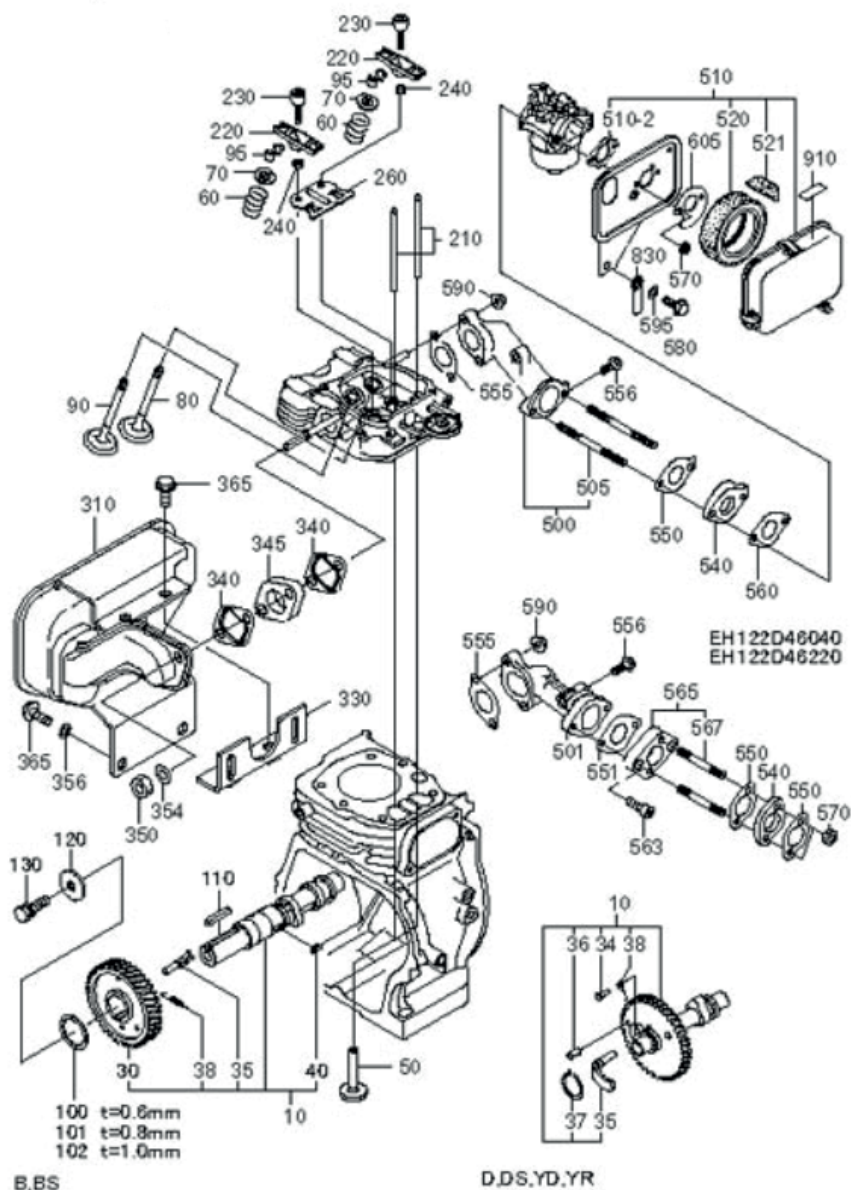

» CJ CABEÇOTE / ÁRVORE DE COMANDO / CJ FILTRO DE AR / ESCAPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
10	Árvore de comando	2.03.98.212	1
34			1
35			1
36			1
37			1
38			1
50	Tucho de válvula	2.03.98.332	2
60	Mola da válvula	2.03.98.213	2
70	Mola prato da válvula	2.03.98.214	2
80	Válvula de admissão	2.03.98.215	1
90	Válvula de escape	2.03.98.216	1
95	Tampa da válvula	2.03.98.217	4
210	Vareta da válvula	2.03.98.218	2
220	Balancim	2.03.98.219	2
230	Parafuso fixação balancim	2.03.98.220	2
240	Porca fixação do balancim	2.03.98.221	2
260	Placa guia	2.03.98.222	1
310	Escapamento	2.03.98.223	1
330	Proteção inferior do escape	2.03.98.224	1
340	Junta do escapamento	2.03.98.225	2
345	Espaçador do escapamento	2.03.98.226	1
350	Porca fixação do escapamento	2.03.98.227	2
354	Arruela Porca Fixação do Escapamento	2.03.21.198	2
356	Arruela pressão escapamento	2.03.98.229	2
365	Cj. Arruela e parafuso fixação do escapamento	2.03.98.228	4
500	Mangueira admissão do ar	2.03.98.230	1
505	Prisioneiro carburador	2.03.98.231	2
510	Conjunto filtro de ar	2.03.98.232	1
510-2	Junta Filtro de Ar	2.03.21.197	1
520	Elemento filtro de ar	2.03.98.233	1
521	Elemento filtro de ar II	2.03.21.196	1
540	Coletor do carburador	2.03.98.234	1
555	Junta do coletor (1)	2.03.98.235	1
556	Jg. Arruela e parafuso fixação da mangueira admissão do ar	2.03.98.236	1
560	Junta do coletor (2)	2.03.98.237	2
570	Porca fixação do carburador	2.03.98.238	2
580	Jg. De parafuso e arruela fixação do jogo filtro de ar	2.03.98.239	1
590	Porca de fixação da mangueira de admissão	2.03.98.240	2
595	Arruela de fixação do jogo de filtro de ar	2.03.98.241	1
605	Placa do filtro de ar	2.03.98.242	1


» CJ ACELERADOR

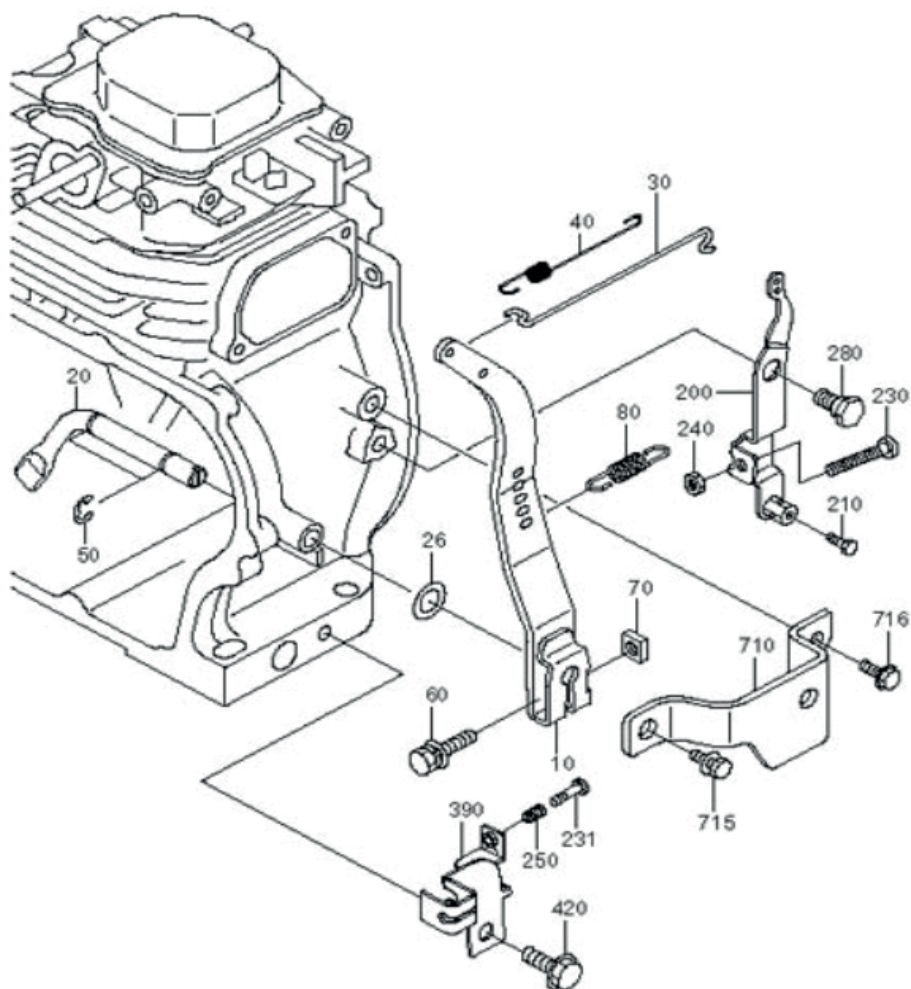

» CJ ACELERADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
10	Alavanca do regulador RAR	2.03.98.243	1
20	Braço RAR	2.03.98.244	1
26	Anel Alavanca do Regulador RAR	2.03.21.199	1
30	Haste de ligação do regulador	2.03.98.245	1
40	Mola da haste de ligação	2.03.98.246	1
50	Grampo fixação do braço	2.03.98.247	2
60	Cj. Arruela e parafuso de fixação da alavanca do regulador	2.03.98.248	1
70	Porca de fixação da alavanca	2.03.98.249	1
80	Mola do regulador	2.03.98.250	1
200	Conjunto acelerador	2.03.98.251	1
210	Parafuso do cj acelerador (1)	2.03.98.252	1
230	Parafuso do cj acelerador (2)	2.03.98.253	1
231	Parafuso da mola de ajuste	2.03.98.256	1
240	Porca do cj acelerador	2.03.98.254	1
250	Mola do ajuste	2.03.98.255	1
280	Parafuso de ligação do acelerador	2.03.98.257	1
390	Placa de engate do cabo	2.03.98.258	1
420	Parafuso da placa de engate do cabo	2.03.98.259	1
710	Protetor da alavanca do regulador	2.03.98.260	1
715	Cj. de arruela e parafuso do protetor da alavanca	2.03.98.261	1
716	Parafuso do protetor da alavanca	2.03.98.333	1

» CJ RETRÁTIL

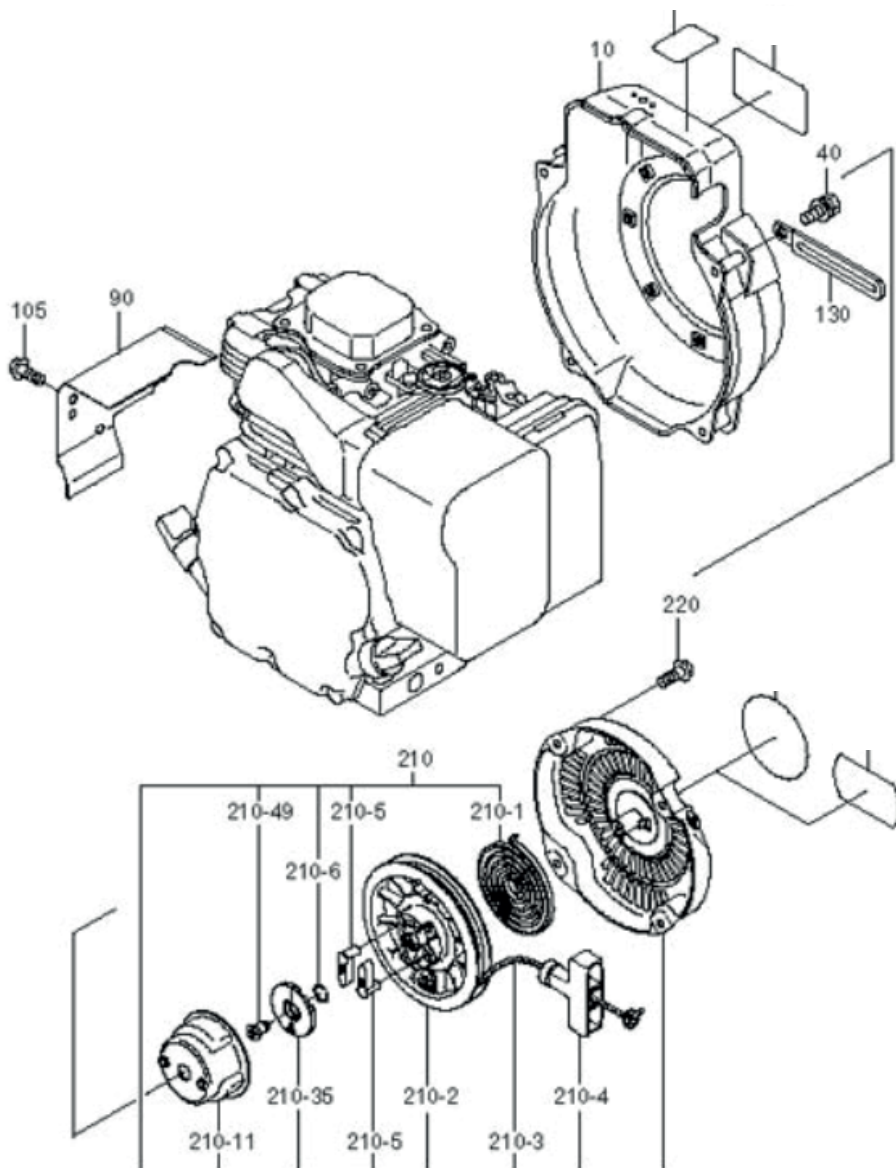


» CJ RETRÁTIL

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
10	Carenagem	2.03.98.262	1
40	Cj Parafuso e arruela da carenagem	2.03.98.263	4
90	Proteção inferior do cabecote	2.03.98.265	1
105	Parafuso da placa	2.03.98.264	2
210	Conjunto partida retrátil	2.03.98.266	1
210-1	Mola retrátil		1
210-2	Carretel retrátil		1
210-3	Corda retrátil		1
210-4	Punho de arranque		1
210-5	Cachorretes		2
210-6	Mola fricção dos cachorretes		1
210-11	Cj cubo do volante		1
210-35	Placa guia dos cachorretes		1
210-49	Parafuso fixação do guia		1
220	Parafuso fixação da partida retrátil		4

V


» CJ CARBURADOR

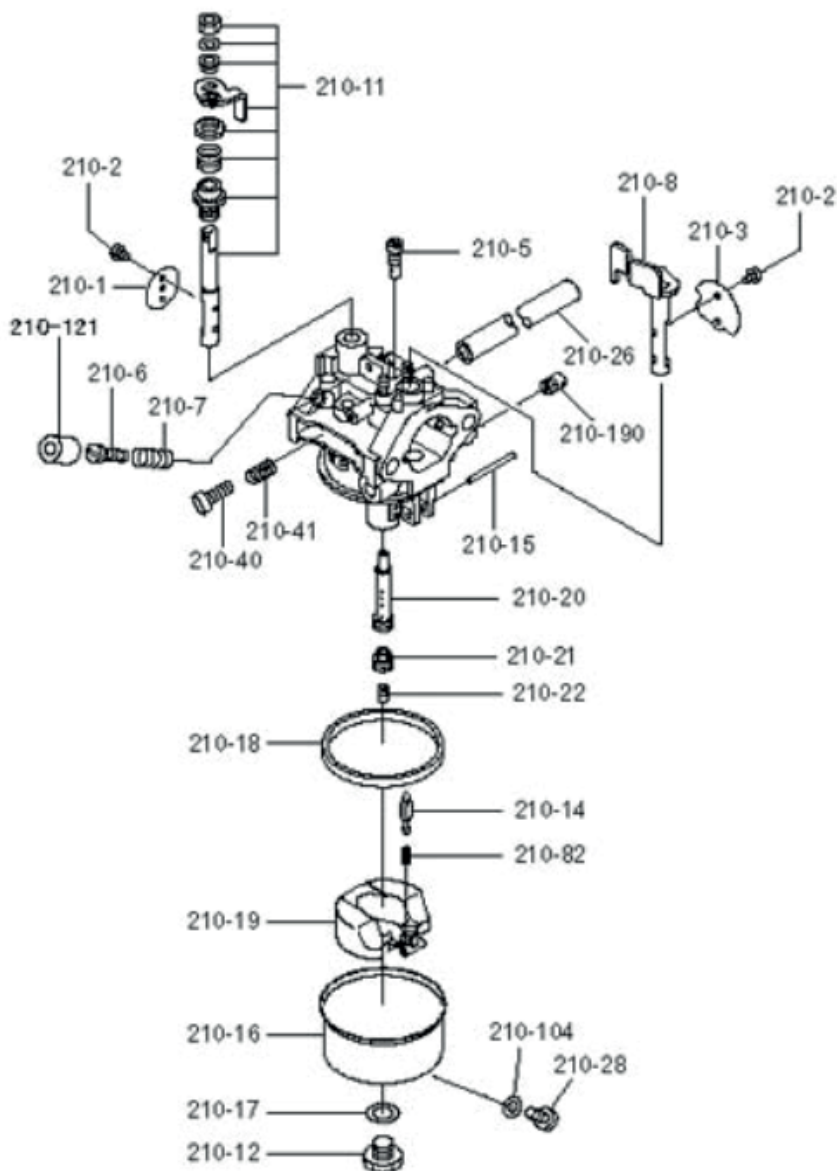

» CJ CARBURADOR


ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
210	Carburador completo	2.03.98.277	1
210-1	Borboleta Regulagem de Ar	2.03.98.278	1
210-2	Parafuso fixação do afogador	2.03.98.280	4
210-3	Afogador	2.03.98.279	1
210-5	Gicle guia	2.03.98.281	1
210-6	Parafuso Mistura	2.03.98.327	1
210-7	Mola do parafuso da mistura	2.03.98.282	1
210-8	Eixo regulagem do afogador	2.03.98.283	1
210-11	Conjunto Regulagem do Ar	2.03.98.328	1
210-12	Parafuso fixação da cuba	2.03.98.285	1
210-14	Agulha do carburador	2.03.98.286	1
210-15	Pino de fixação da bóia	2.03.98.287	1
210-16	Cuba	2.03.98.288	1
210-17	Arruela de vedação do parafuso de fixação da cuba	2.03.98.290	1
210-18	Anel de vedação	2.03.98.291	1
210-19	Bóia	2.03.98.292	1
210-20	Caneta do carburador	2.03.98.293	1
210-21	Guia do Gicle	2.03.98.300	1
210-22	Gicle da Alta	2.03.98.294	1
210-26	Mangueira do carburador	2.03.98.295	1
210-28	Parafuso dreno da cuba	2.03.98.296	1
210-40	Parafuso Regulagem do Ar	2.03.98.284	1
210-41	Mola do parafuso de regulagem do ar	2.03.98.298	1
210-82	Mola da Agulha	2.03.98.376	1
210-104	Arruela de vedação	2.03.98.297	1
210-190	Gicle da Baixa	2.03.98.299	1

» CJ MAGNÉTICO E BOBINA

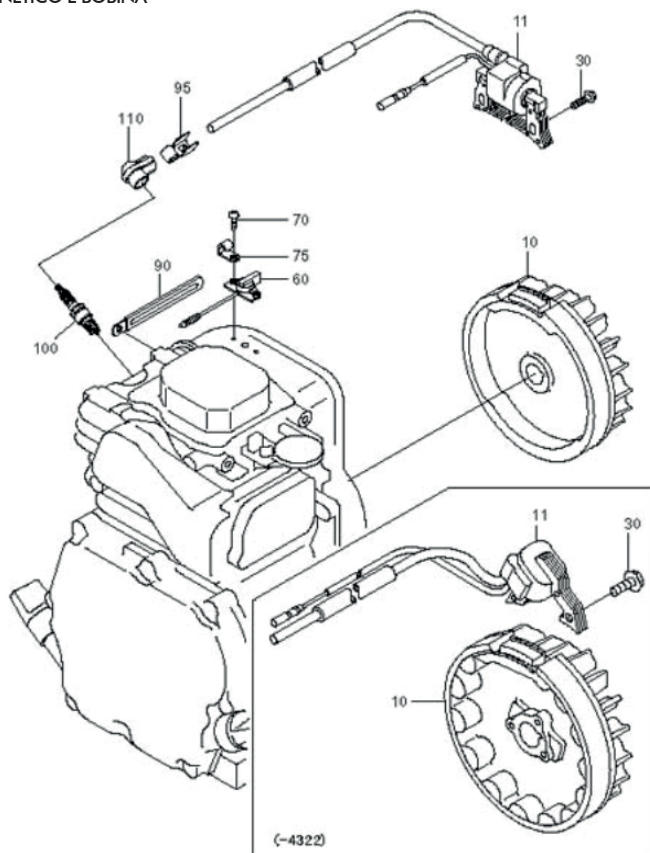

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
10	Volante Magnético	2.03.98.301	1
11	Bobina de Ignição	2.03.98.302	1
30	Parafuso e Arruela Fixação Bobina de Ignição	2.03.98.303	2
60	Chave Liga/desliga	2.03.98.304	1
70	Parafuso Fixação da Chave	2.03.98.305	1
75	Grampo Guia	2.03.98.306	1
90	Gra,po de Fixação dos Cabos	2.03.98.307	1
95	Terminal do Cachimbo de Vela	2.03.98.308	1
100	Vela de Ignição	2.03.98.309	1
110	Proteção da Vela de Ignição	2.03.98.310	1

Tanque Compactadores

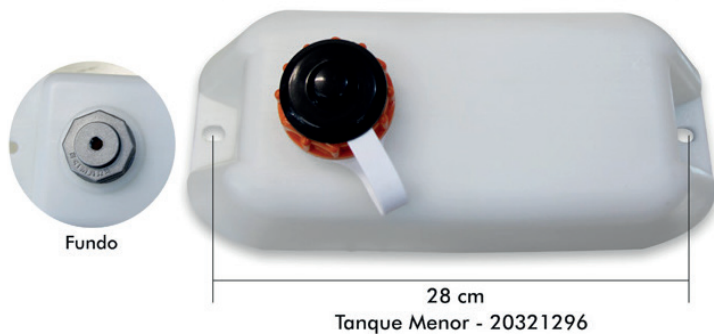

**Embreagem Completa
código 2.03.270.81**




**Conjunto Sapata da Embreagem
código 2.00.114.65**



Código 2.03.270.83

» CJ PISTÃO / VIRABREQUIN / BIELA

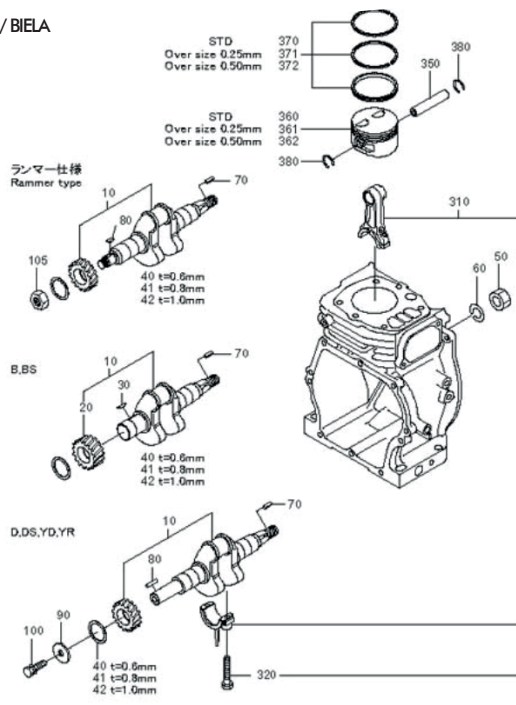

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
10	Virabrequim	2.03.98.193	1
40	Espaçador 0,6	2.03.98.194	1
41	Espaçador 0,8	2.03.98.195	1
42	Espaçador 1,0	2.03.98.196	1
50	Porca virabrequim (1)	2.03.98.197	1
60	Arruela de pressão	2.03.98.198	1
70	Chaveta (1)	2.03.98.199	1
80	Chaveta (2)	2.03.98.200	1
105	Porca virabrequim (2)	2.03.98.201	1
310	Conjunto biela	2.03.98.202	1
320	Parafuso da biela	2.03.98.203	2
350	Pino pistão	2.03.98.204	1
360	Pistão	2.03.98.205	1
361	Pistão 0,25 mm	2.03.98.206	1
362	Pistão 0,50 mm	2.03.98.207	1
370	Jogo de anéis	2.03.98.208	1
371	Jogo de anéis 0,25	2.03.98.209	1
372	Jogo de anéis 0,50	2.03.98.210	1
380	Grampo do pino pistão	2.03.98.211	2



MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Rua José Stulzer, 80 | Vila Baependi | 89256-020

Jaraguá do Sul | SC | Brasil

Fone (47) 3372 7600 | Fax (47) 3371 2830

SAC 0800 600 7600 | sacscsm@csm.ind.br | www.csm.ind.br

A CSM reserva-se ao direito de alterar este manual sem aviso prévio.
A última versão revisada estará à disposição dos interessados no departamento de engenharia da CSM.